# IntuiKey Serie





Security Systems

DE Bedienungsanleitung
Digitale Tastatur

# **BOSCH**

# Wichtige Sicherheitshinweise

- Anweisungen lesen, befolgen und aufbewahren Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sind vor der Inbetriebnahme des Geräts zu lesen und zu befolgen. Die Anweisungen sind für zukünftiges Nachschlagen aufzubewahren.
- Warnhinweise beachten Alle Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung beachten.
- Zusatzgeräte Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Produkthersteller empfohlen werden, da sonst Gefahren auftreten können.
- 4. Installationshinweise Bringen Sie dieses Gerät nicht auf einer instabilen Halterung, einem Stativ oder Ähnlichem an. Das Gerät kann sonst zu Boden fallen und so den Benutzer ernsthaft verletzen oder selbst beschädigt werden. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene bzw. die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Zubehörteile. Befestigen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen vom Hersteller. Das Gerät auf einem Wagen darf nur mit äußerster Sorgfalt bewegt werden. Durch unvermitteltes Anhalten, extreme Krafteinwirkung und unebene Oberflächen werden das Gerät und der Wagen möglicherweise zum Umstürzen gebracht.
- 5. Reinigen Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Befolgen Sie sämtliche Anweisungen zum Gerät. Normalerweise ist das Reinigen mit einen feuchtes Tuch ausreichend. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Reiniger in Sprühdosen.
- 6. Wartung Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie hohen elektrischen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Wartungspersonal ausführen.
- 7. Im Fall von Beschädigungen, bei denen eine Wartung erforderlich ist - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und überlassen Sie das Gerät qualifiziertem Personal zur Wartung, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:
  - Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
  - Flüssigkeit oder Fremdkörper sind in das Gerät gelangt.
  - Das Gerät ist mit Wasser in Kontakt gekommen und/oder wurde rauen Umgebungsbedingungen (z.B. Regen, Schnee, etc.) ausgesetzt.
  - Funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß, obwohl die Betriebshinweise befolgt werden, nehmen Sie nur an jenen Bedienelementen Änderungen vor, die in den Betriebsanweisungen beschrieben werden. Unsachgemäße Änderungen an anderen Bedienelementen können zu Beschädigungen führen, die einen umfangreichen Eingriff eines qualifizierten Servicemitarbeiters erforderlich machen.
  - Das Gerät ist zu Boden gefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
  - Eine auffällige Veränderung in der Leistung des Geräts ist aufgetreten. In diesem Fall muss das Gerät gewartet werden.
- Ersatzteile Falls Ersatzteile erforderlich sind, hat der Servicemitarbeiter Ersatzteile zu verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden bzw. den ursprünglichen Teilen entsprechen. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren führen.

- Sicherheitstest Bitten Sie den Servicemitarbeiter, nach dem Abschluss einer Wartung oder Reparatur einen Sicherheitstest auszuführen, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- 10. Stromquelle Das Gerät sollte nur mit der auf dem Etikett genannten Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Gerät mit einer bestimmten Stromquelle betreiben können, fragen Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder Ihren Stromanbieter.
  - Nähere Informationen zu Geräten, die mit Batterien betrieben werden, finden Sie in der Bedienungsanleitung.
  - Für Geräte, die mit externen Netzgeräten betrieben werden, sind nur empfohlene und geprüfte Netzgeräte zu verwenden.
  - Für Geräte, die mit einem Netzgerät mit eingeschränkter Leistung betrieben werden, hat das Netzgerät der Norm EN60950 zu entsprechen. Andere Ersatznetzgeräte können das vorliegende Gerät beschädigen und zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.
  - Für Geräte, die bei 24 V Wechselstrom betrieben werden, beträgt die normale Eingangsspannung 24 V Wechselstrom. Die Eingangsspannung am Gerät sollte 30 V Wechselstrom nicht überschreiten. Die vom Kunden bereitgestellte Verdrahtung von der Stromquelle (24 V Wechselspannung) zum Gerät hat den elektrischen Codes (Klasse 2 Leistungsstufen) zu entsprechen. Die Stromquelle (24 V Wechselspannung) ist nicht an den Anschlüssen bzw. an den Stromversorgungsanschlüssen am Gerät zu erden.
- 11. Koax-Erdung Wenn ein Kabelsystem für den Außengebrauch mit dem Gerät verbunden ist, stellen Sie sicher, dass das Kabelsystem geerdet ist. In den USA erhältliche Modelle Abschnitt 810 des National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1981, enthält Informationen zur ordnungsgemäßen Erdung der Halterung, zur Koax-Erdung an einem Entladegerät, zur Größe von Erdungsleitern, zum Standort des Entladegeräts, zur Verbindung mit Entladungselektroden und zu Anforderungen bezüglich der Entladungselektroden.
- 12. Erdung oder Polarisierung Dieses Gerät verfügt möglicherweise über einen polarisierten Wechselstromstecker (ein Stecker, bei dem ein Stift breiter ist als der andere). Bei dieser Schutzsicherung kann der Stecker nur in einer Richtung in eine Steckdose eingesetzt werden. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose einführen können, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie den Stecker nach wie vor nicht einführen können, bitten Sie einen Elektriker, die Steckdose durch ein neueres Modell zu ersetzen. Versuchen Sie nicht, die Schutzsicherung des polarisierten Steckers zu umgehen.
  - Alternativ kann das Gerät über einen 3-phasigen Erdungsstecker mit einem dritten (Erdungs-)Stift verfügen. Bei dieser Schutzsicherung kann der Stecker nur in eine geerdete Steckdose eingesetzt werden. Wenn Sie den Stecker nicht in die Steckdose einführen können, bitten Sie einen Elektriker, die Steckdose durch ein neueres Modell zu ersetzen. Versuchen Sie nicht, die Schutzsicherung des geerdeten Steckers zu umgehen.
- 13. Blitzeinschlag Schützen Sie das Gerät zusätzlich während eines Gewitters oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Verbindung zum Kabelsystem trennen. So kann das Gerät nicht durch einen Blitzeinschlag oder Überspannung beschädigt werden.

# Geräte Für Den Inneneinsatz

- 1. **Wasser und Feuchtigkeit** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. in einem feuchten Keller) oder an feuchten Orten.
- 2. Eintritt von Fremdkörpern und Flüssigkeit Stecken Sie keinerlei Fremdkörper in die
  Öffnungen des Geräts, da Sie so Teile mit hoher
  Spannung berühren oder Teile kurzschließen
  können, was zu Feuer oder einem elektrischen
  Schlag führen kann. Verschütten Sie keinerlei
  Flüssigkeit über dem Gerät.
- 3. Netzkabel und Netzkabelschutz Für Geräte, die bei 230 V Wechselstrom, 50 Hz, betrieben werden, muss das Ein- und Ausgangsnetzkabel den neuesten Versionen der IEC-Veröffentlichung 227 oder IEC-Veröffentlichung 245 entsprechen. Netzkabel sollten so verlegt werden, dass niemand darauf tritt und dass keine anderen Gegenstände darauf gestellt oder dagegen gelehnt werden. Schützen Sie besonders Kabel, Stecker und Buchsen sowie deren Geräteeintritt.
- 4. Überlastung Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen kann.

# Geräte Für Den Ausseneinsatz

Stromleitungen - Ein System für den Außengebrauch darf nicht in der Nähe von Überlandleitungen, elektrischen Leitungen und Stromkreisen verwendet werden, wo es mit diesen Leitungen oder Stromkreisen in Berührung kommen kann. Bei der Installation eines Systems für den Außengebrauch dürfen Sie keinesfalls mit solchen Stromleitungen oder -kreisen in Kontakt kommen, da dieser Kontakt tödlich sein kann. In den USA erhältliche Modell – Folgen Sie den Vorschriften des National Electrical Code Article 820 für die Installation von CATV-Systemen.

#### Geräte Für Die Rack-Montage

- Belüftung Dieses Gerät sollte nirgendwo eingebaut werden, sofern nicht die ordnungsgemäße Belüftung sichergestellt werden kann und die Anweisungen des Herstellers befolgt werden. Die maximale Betriebstemperatur für dieses Gerät sollte nicht überschritten werden.
- Mechanische Belastung Beim Aufbau des Geräts in einem Rack ist auf mögliche Gefahren durch ungleiche mechanische Belastung zu achten.

# Sicherheitshinweise







VORSICHT: UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU
VERMEIDEN, IST DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT
ZU ENTFERNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IN DIESEM
BEREICH, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN
KÖNNEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR VON
QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL AUSFÜHREN.



Das Symbol macht auf nicht isolierte "gefährliche Spannung" im Gehäuse aufmerksam. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.



Der Benutzer sollte sich ausführlich über Anweisungen für die Bedienung und Instandhaltung (Wartung) in den begleitenden Unterlagen informieren.



Achtung! Die Installation sollte nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal gemäß jeweils zutreffender Elektrovorschriften ausgeführt werden.



Unterbrechung des Netzanschlusses. Geräte mit oder ohne Netzschalter haben Spannung am Gerät anliegen, sobald der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird. Das Gerät ist jedoch nur betriebsbereit, wenn der Netzschalter (EIN/AUS) auf EIN steht. Wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird, ist die Spannungszuführung zum Gerät vollkommen unterbrochen.

# Inhalt

Wicht	tige Sicherheitshinweise	2
1	EINFÜHRUNG	5
1.1	Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs	5
1.2	Auspacken	5
1.3	Service	5
1.4	Allgemeine Funktionsbeschreibung der IntuiKey	6
2	INSTALLIEREN	7
2.1	Festlegen der IntuiKey-Systemkonfiguration	7
2.2	Aufstellen der IntuiKey-Tastatur	8
2.3	Anschließen der IntuiKey-Tastatur	8
2.4	Installieren von KBD-Universal (RS-232-Protokoll)	9
3	BEDIENUNG	14
3.1	Kennenlernen der IntuiKey-Komponenten	14
3.2	Navigation durch das System mit der IntuiKey-Tastatur	15
3.3	Alarm-/Ruf-/Aktionsanzeige	17
3.4	Konfiguration der IntuiKey-Tastatur	17
4	STEUERUNG VON VIDEOSCHALTGERÄTEN DER ALLEGIANT SERIE	18
4.1	Das Allegiant Hauptsteuerungsmenü	19
4.2	Programmieren/Steuern der Allegiant Funktionen	19
4.3	Allegiant Fehlermeldungen	27
4.4	ADIM Fehlermeldungen	29
5	STEUERUNG VON DIGITAL-VIDEORECORDERN DER SERIE DIVAR	30
5.1	Divar Steuerungs-Hauptmenü	30
5.2	Programmierung/Steuerung von DVR-Funktionen	31
5.3	DVR-Fehlermeldungen	34
6	STEUERUNG VON System4 VIDEO-MULTIPLEXERN	35
6.1	Das Mux-Hauptsteuerungsmenü	35
6.2	Programmieren/Steuern der Mux-Funktionen	36
6.3	Mux-Fehlermeldungen	39
7	STÖRUNGSBESEITIGUNG	39
7.1	System	39
7.2	Tastatur	39
7.3	Kamerasteuerung	40
7.4	Verschiedenes	40
ANH	ANG A: INTUIKEY MENÜÜBERSICHT	41
ANH	ANG B: KAMERASTEUERBEFEHLE	44
A BITT	ANC C. CICHEDHEITCINEODMATIONEN	50

# 1 EINFÜHRUNG – INTUIKEY DIGITALE TASTATUR

# 1.1 Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs

Das vorliegende Handbuch enthält alle Informationen, die für die sichere Installation und Bedienung der IntuiKey digitalen Tastatur erforderlich sind. Eine detaillierte Auflistung der behandelten Themen ist dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Schritt für Schritt erläuterte Verfahren, Abbildungen und Beispielmenüs geben eine Anleitung für jede Phase der Einrichtung und des Betriebs von IntuiKey.

Im gesamten Handbuch werden Abbildungen der an der Tastatur angezeigten Menüs verwendet. In diesen Abbildungen wird der Softkey-Text in Bezug auf die jeweilige "Softkey"Taste dargestellt. Für den Zweck dieses Handbuchs ist jede Taste nummeriert (von 1-14), wobei die in ABBILDUNG 1-1 gezeigte Reihenfolge verwendet wird.

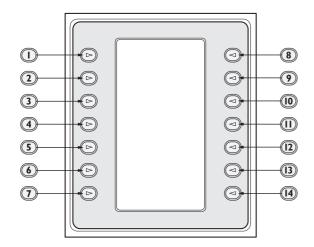


Abbildung 1-1 Nummerierung der Softkeys

Unter jeder Menüabbildung wird die Funktion der einzelnen Tasten in einem Absatz beschrieben. Darin wird auf den jeweiligen Softkey mit einem Ziffernsymbol z. B. "©" eindeutig Bezug genommen.

Die **Installation** des IntuiKey umfasst die Aufstellung und den Anschluss der Tastatur an andere Systemkomponenten. Dank der "*Plug and Play*"-Auslegung sind Installation und Einrichtung schnell und einfach durchführbar.

Die **Bedienungsanleitung** ist auf mehrere Abschnitte des Handbuchs verteilt. ABSCHNITT 3 beschreibt die Grundlagen der *Navigation* auf der Tastatur, während die ABSCHNITTE 4 bis 6 sich speziell mit der Tastatursteuerung der Produkte befassen. Bitte beachten Sie, dass einige Anweisungen nur auf bestimmte Modelle zutreffen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Informationen lesen, die sich auf Ihr IntuiKey-Modell beziehen.

Die Anhänge zu dieser Anleitung enthalten eine vollständige Auflistung der IntuiKey-Systemsteuerungsmenüs.

# 1.2 Auspacken

Vorsichtig auspacken. Dieses elektronische Gerät muss sorgsam behandelt werden, um Schäden zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie, dass folgende Teile vorhanden sind:

- IntuiKey-Tastatur mit integriertem Joystick
- Bedienungsanleitung (Handbuch)
- 3-m-Netzkabel
- 390-Ohm-Abschlussstecker
   (Bestell.-Nr. 303-2728-001)

Wenn ein Teil Anzeichen von Transportschäden aufweist, so ist es wieder im Versandkarton zu verpacken und die Speditionsfirma ist zu benachrichtigen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Bosch Security Systems Vertreter oder Kundendienst.

HINWEIS: Der Versandkarton am besten ist für den sicheren Transport des Geräts geeignet. Bewahren Sie ihn zusammen mit dem Verpackungsmaterial gut auf.

## 1.3 Service

Falls das Gerät gewartet werden muss, setzen Sie sich bitte mit der nächsten Kundendienstzentrale von Bosch Security Systems in Verbindung, um Rückgabeautorisation und Versandanweisungen einzuholen.

# Kundendienstzentren

**U.S.A.** 800-366-2283 / 585-340-4162

fax: 800-366-1329

e-mail: cctv.repair@us.bosch.com **CCTV Teile** 800-894-5215 / 408-957-3065

fax: 408-935-5938

e-mail: BoschCCTVparts@ca.slr.com

**Kanada** 514-738-2434 fax: 514-738-8480

Europa, Naher Osten & Asien-Pazifik-Region

phone: 44 (0) 1495 274558 fax: 44 (0) 1495 274280

email: rmahelpdesk@solectron.com Weitere Informationen finden Sie unter www.boschsecurity.com.

# 1.4 Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die IntuiKey-Tastatur ermöglicht die einfache, voll funktionale Systemsteuerung und Programmierung einer Reihe von Bosch Sicherheitsprodukten, wie Allegiant Schaltgeräten, Digital- Videorecordern der Serie Divar, System⁴ Multiplexern, Videocassettenrecordern und dem integrierten ADIM Allegiant/Hi-Q™ Digitalaufzeichnungssystem. Systemkameras können mit diesen an die Tastatur angeschlossenen Geräten gesteuert werden. Die Abwärtskompatibilität mit vorhandenen Bosch Produkten ermöglicht die Integration des IntuiKey in beliebige Systemkonfigurationen, ohne dass zusätzliche Geräte/Schnittstellen benötigt werden.

Die Benutzeroberfläche der IntuiKey-Tastatur vereinfacht die Systemprogrammierung anhand von intuitiven Menüs, welche eine einfache und flexible Navigation durch die Systemsteuerung bieten. Mit dem optionalen Softwarepaket KBD-SFTCFG (gesondertes Produkt) können benutzerdefinierte Menüanzeigen zur Aktivierung von Allegiant Command Script Makrofunktionen programmiert werden. Außerdem unterstützt diese PC-basierte Software die individualisierte Benennung von Softkey-Textanzeigen.

Die IntuiKey Tastatur ist in zwei Modellausführungen erhältlich, jede mit einem integriertem Joystick für Schwenken/Neigen/Zoomen mit variabler Geschwindigkeit. Das Modell KBD-Universal ermöglicht die Steuerung von Systemkomponenten in beliebiger Kombination, einschließlich Allegiant Umschaltern, Divar Digital-Videorecordern und System4 Multiplexern. Mit dem Modell KBD-Digital lassen sich Divar Digital-Videorecorder und System4 Multiplexer steuern. IntuiKey unterstützt außerdem die Bedienung im Terminalmodus. Im Terminalmodus wird die Bedienung der Tastatur vollständig durch eine Drittanbietersoftware über eine RS-232-Schnittstelle gesteuert. Für die Verwendung mit IntuiKey Tastaturen bietet Bosch als Zusatzausstattung eine externe Stromversorgung, einen Rackmontagesatz und Tastaturerweiterungen an.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie grundlegende Betriebsspezifikationen.

## **TECHNISCHE DATEN**

Elektrisch		Mechanisch	
Betrieb		Konstruktion	
Spannung:	12 - 15 V Gleichspannung (bereitgestellt von einem	Oberfläche:	Anthrazit
'	Allegiant-Schaltgerät, Divar Digital-Videorecorder,	Breite:	327,66 mm
	System4 Multiplexer und/oder einem optionalen Netzteil,	Tiefe:	190,95 mm
	entweder einzeln oder in Kombination).	Höhe:	75,41 mm
Leistung:	5 W Nennleistung.	Gewicht:	1,19 kg
Signal:	A: Allegiant; 2-adrig RS-485, 9600 Baud, 8 Bit,	Steckverbindur	ngen:
	keine Parität, 1 Stopp-Bit.	A: .	Allegiant RJ-11 Daten/Strom
	B: Mux/DVR; 2-adrig RS-485, 19200 Baud, 8 Bit,	B:	MUX/DVR RJ-11 Daten/Strom
	keine Parität, 1 Stopp-Bit.	C: Aux Power (Optional) 12 VDC Bayonet	
	C: serieller RS-232 Anschluss; RS-232 RTS/CTS	D: serieller RS-232 Anschluss; Stiftstecker	
	Handshaking, 9600/19200 Baud, 8 Bit, keine Parität,		Nullmodem 9-polig, D-sub, nur Daten
	1 Stopp-Bit.		
Kompatibili	tät Abwärtskompatibel mit allen Allegiant Systemen, die ein v 5.3 und höher, ab 6/94). Kompatibel mit allen Digital-Vide System4 Multiplexern.		

# 2 INSTALLIEREN DER INTUIKEY DIGITALEN TASTATUR

# 2.1 Festlegen der IntuiKey-Systemkonfiguration

Bevor IntuiKey aufgestellt oder an andere Systemkomponenten angeschlossen wird, muss die Systemkonfiguration festgelegt werden.

IntuiKey kann bis zu dreißig (30) Multiplexer/DVR und ein (1) Videoschaltgerät gleichzeitig steuern. Die grundlegende IntuiKey- Systemkonfiguration mit diesen Geräten ist ABBILDUNG 2-1 zu entnehmen. Soll mehr als eine IntuiKey-Tastatur an einen einzelnen Multiplexer oder an eine Gruppe verketteter Multiplexer angeschlossen werden, muss eine Tastaturport- Erweiterung verwendet werden. Die Videoschaltgeräte der Allegiant Serie besitzen

je nach Modellnummer eine unterschiedliche Anzahl an Tastaturports. Wenn an einem größeren Schaltgerät der Allegiant Serie mehr als acht Tastaturen erforderlich sind, muss eine Allegiant Tastaturerweiterung hinzugefügt werden. HINWEIS: Bosch hat folgende Tastaturerweiterungen im Angebot:

- Zur Verwendung mit Schaltgeräten der Allegiant Serie:
  - LTC 8714 Tastaturport-Erweiterung
  - LTC 8715 Tastaturerweiterung
- Zur Verwendung mit Divar Digital-Videorecordern oder System4 Video-Multiplexern:

LTC 2604 - Tastaturport-Erweiterung

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihre Bosch Security Systems -Vertretung.

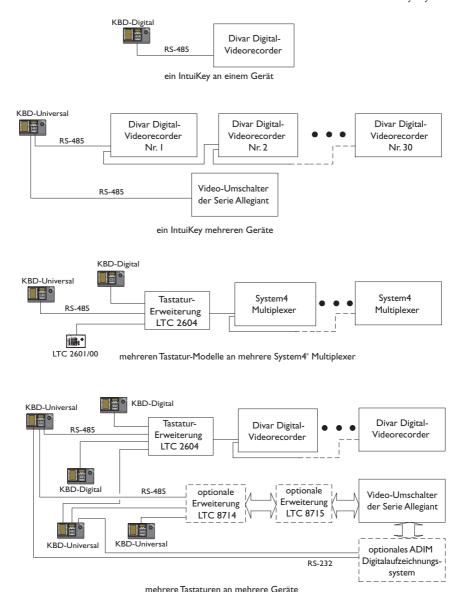


Abbildung 2-1 Grundlegende IntuiKey-Systemkonfigurationen

Auch die Stromversorgungsanschlüsse des Systems sind zu berücksichtigen. Je nach der Entfernung der Tastatur von den zu steuernden Geräten kann eine externe Stromversorgung erforderlich sein. Bei der Festlegung sind folgende Spezifikationen zugrunde zu legen:

Entfernung zwischen Tastatur und gesteuertem Gerät*	Benötigte Zusatzgeräte
Weniger als 3,5 m	KEINE
Zwischen 3,5 m und 30 m	KBD120PS/KBD220PS Externe Stromversorgung
Mehr als 30 m	LTC 8557/60(50) Tastaturerweiterung

\*HINWEIS: Die Entfernungen können je nach Anzahl der angeschlossenen Tastaturen unterschiedlich sein.

# 2.2 Aufstellen der IntuiKey-Tastatur

Die IntuiKey-LCD-Displays sind bei allen Lichtverhältnissen außer bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar. Die Tastatur ist auf einer flachen, waagerechten Fläche so aufzustellen, dass ein optimaler LCD-Sichtwinkel von 0 bis 20 Grad von der Vertikalen gewährleistet ist. Der Anzeigekontrast wird von der Software gesteuert und kann im Tastatursteuerungsmenü (siehe ABSCHNITT 3.4) eingestellt werden. Außerdem ist die Verwendung eines optionalen Gestelleinbausatzes möglich.

# 2.3 Anschließen der IntuiKey-Tastatur

 Die Ein- und Ausgänge der IntuiKey-Tastatur sind in ABBILDUNG 2-2 dargestellt. Vier Anschlüsse sind an der Rückseite des IntuiKey angeordnet: (2) RJ-11-Anschlüsse, (1) 9-polige D-sub-Buchse und eine GS-Buchse. Die RJ-11- Anschlüsse sind mit "Allegiant" und "MUX/DVR" gekennzeichnet, die 9-polige D-sub ist mit "RS-232 Serial Port" gekennzeichnet.

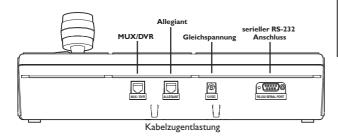


Abbildung 2.2 Anschlüsse an der Rückseite des IntuiKey

ACHTUNG: Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Systemfunktion und zur Verhinderung von Schäden am Gerät dürfen nur Allegiant Geräte am Allegiant Anschluss und nur Multiplexer/DVR am MUX/DVR Anschluss genutzt werden.

- Falls gewünscht, können die Daten-/Stromkabel zur größeren Entlastung durch die beiden Laschen an der Unterseite der Rückwand geführt werden.
- 3. Die in ABBILDUNG 2-4 dargestellten
  Konfigurationsoptionen überprüfen. Die
  erforderlichen Daten- und Spannungsanschlüsse,
  die basierend auf diesen Diagrammen am besten
  für die jeweiligen Systemerfordernisse geeignet sind,
  für die Tastatur herstellen. Wenn ein Anschluss an
  Divar Digital-Videorecorder oder System4
  Multiplexer hergestellt wird, den mitgelieferten
  390-Ohm- Abschlussstecker an den

Ausgangsanschluss des letzten Geräts anschließen.

HINWEIS: In Systemen mit mehreren Divar Digital-Videorecordern oder mehreren System4 Multiplexern über die Bedienelemente an den Vorderseiten der Videogeräte die entsprechenden Adressen und Kamera-Startnummern eingeben. Die IntuiKey-Tastatur kann die Videogeräte nicht einwandfrei erkennen, wenn miteinander in Konflikt stehende Adressen im System vorhanden sind.

4. Nach dem Einschalten wird die Tastatur initialisiert und es erscheint die folgende Anzeige:

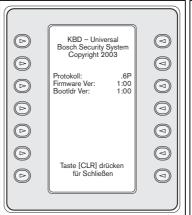





Abbildung 2-3 Display nach dem Einschalten

 Nach einer kurzen Pause (oder unmittelbar nach dem Drücken der Taste CLR) führt die Tastatur eine kurze Suche nach angeschlossenen Geräten durch.

HINWEIS: Nach dem ersten Einschalten, nach der Rückstellung auf die Werkseinstellung und nach einem Firmware-Upgrade zeigt IntuiKey ein Sprachenmenü an. Die gewünschte Sprache mit der Softkey-Taste neben dem Namen der Sprache wählen. Wenn weitere Sprachen verfügbar sind, kann mit den Softkey-Pfeiltasten unten auf dem Display ein zweites Menü angezeigt werden.



IntuiKey Anschluss mit dem mitgelieferten Datenkabel

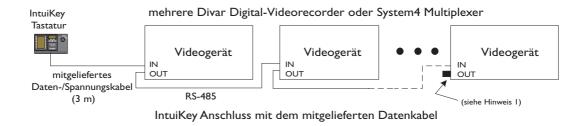



IntuiKey Anschluss mit dem optionalen Datenkabel LTC 8558



IntuiKey Anschluss mit dem optionalen Fernanschlusssatz LTC 8557

Abbildung 2-4 Typische IntuiKey-Anschlüsse

HINWEIS 1: Stecken Sie den mitgelieferten 390-Ohm-Abschlussstecker in den Anschluss **Out,** wenn Divar Digital-Videorecorder oder System4 Multiplexer verwendet werden.

# 2.4 Installieren von KBD-Universal (RS-232-Protokoll)

## 2.4.1 Allgemeines

Die KBD-Universal-Tastatur kann entweder an eine Zubehöreinheit Konsolenporterweiterung der Allegiant-Serie LTC 8712 oder an den 9-poligen RS-232-Port für Konsole oder (bei entsprechender Ausstattung) Drucker auf der Rückseite des Allegiant-Systems angeschlossen werden. Der Anschluss der Tastatur kann über ein festverdrahtetes Kabel, ein Wählmodem oder einen anderen Kommunikationssystemtyp erfolgen, der dem RS-232-Übertragungsstandard entspricht.

Für die Installation jeder Tastatur sind ein vom Kunden bereitgestellter 9-poliger Anschlussstecker und ein Kabel erforderlich, die für RS-232-Signale geeignet sind.

HINWEIS: Um IntuiKey für den Betrieb mit dem Allegiant-RS-232-Protokoll zu konfigurieren, wählen Sie im Menü Tastatursteuerung die Taste Protokoll. Geben Sie das Passwort ein (siehe ANHANG C), um den Protokollmodus von RS-485 in RS-232 zu ändern.

Nähere Hinweise finden Sie im entsprechenden Konfigurationsdiagramm.

# 2.4.2 Belegung der Tastaturnummern bei Verwendung von RS-232-Tastaturmodellen

Die Verwendung von Tastaturen des RS-232-Protokolls erhöht nicht die Gesamtzahl der Tastaturen, die an einen Allegiant Umschalter angeschlossen werden können. Bei Anschluss einer RS-232-Tastatur an das System wird automatisch ein Standardtastaturport deaktiviert. Die deaktivierte Tastaturportnummer basiert auf der Anschlussart der Schnittstelle der RS-232-Tastatur. Es ist notwendig, diese Tastaturnummern nachverfolgen zu können, wenn Beschränkungen aufgrund von Prioritäten oder andere Sperrvermerke bezüglich der Tastatur im System zugewiesen und verwendet werden.

Die Tabelle unten zeigt, welche Tastaturnummern je nach verwendetem Anschluss belegt werden.

Anschlussart der Tastatur	Tastaturnummer
Direkt an Konsolenport	1
Direkt an Druckerport	5
Port 1 der Erweiterung bei Anschluss der Erweiterung an Konsolenport	1
Port 2 der Erweiterung bei Anschluss der Erweiterung an Konsolenport	2
Port 3 der Erweiterung bei Anschluss der Erweiterung an Konsolenport	3
Port 4 der Erweiterung bei Anschluss der Erweiterung an Konsolenport	4
Port 1 der Erweiterung bei Anschluss der Erweiterung an Druckerport	5
Port 2 der Erweiterung bei Anschluss der Erweiterung an Druckerport	6
Port 3 der Erweiterung bei Anschluss der Erweiterung an Druckerport	7
Port 4 der Erweiterung bei Anschluss der Erweiterung an Druckerport	8

# 2.4.3 Allegiant-Systembefehlsscripts für RS-232-Tastaturmodelle

Bei Anschluss einer Tastatur an einen Allegiant-Konsolenport oder an einen Allegiant-Druckerport, der im Konsolenmodus betrieben wird, muss das Allegiant-System vorprogrammiert werden, damit der Port im RS-232-Tastaturmodus betrieben wird.

Der Modus des Allegiant-Konsolenports lässt sich entweder durch die manuelle Eingabe eines ASCII-Befehls ändern oder durch die Vorprogrammierung der Allegiant-CPU mit einem Allegiant-Befehlsscript. Die Befehlsscript-Methode wird bevorzugt, da die entsprechenden Einstellungen nach einem Stromausfall oder Zurücksetzen des Systems automatisch

wiederhergestellt werden. Manuell eingegebene Befehle bleiben nur so lange gültig, bis das System zurückgesetzt oder die Stromversorgung aus- und wieder eingeschaltet wird. Daher sollten manuelle Befehle nur für temporäre oder Testzwecke verwendet werden.

Um einen Allegiant-Konsolenport für den Betrieb im Tastaturmodus zu konfigurieren, ist es notwendig, über Windows<sup>®</sup> HyperTerminal oder einen anderen nichtprogrammierbaren Terminal-Emulator eine Verbindung zum System aufzubauen.

HINWEIS: Allegiant-Konsolen- und Druckerports RS-232 verwenden keine standardmäßige RS-232-Stiftbelegung. Es wird die Verwendung eines LTC 8506/00 Allegiant-Konsolenkabels empfohlen (siehe folgendes Diagramm für die Stiftbelegung).

9-poliger Stecker (KONSOLE)	Allegiant Bezeichnung	9-polige Buchse (PC)
1	Chassis Masse	Keine
2	Empfangen (RX)	3
3	Senden (TX)	2
4	Sendebereitschaft (CTS)	1
5	Sendeaufforderung (RTS)	8
6	Keine Verbindung	Keine
7	Daten Masse	5
8	Keine Verbindung	Keine
9	Keine Verbindung	Keine
		Stift 4 und 6 sind verbunden
		Stift 1 und 7 sind verbunden

Die Allegiant-RS-232-Einstellungen sind vom Benutzer programmierbar, aber die Grundeinstellungen lauten:

•	Baud	19.200
•	Stoppbit	1
•	Datenbit	8
•	Parität	Keine
•	Handshaking	Keins

Ist das System online, wird bei jedem Drücken der Eingabetaste eine Allegiant-Aufforderung angezeigt. Die Aufforderung sieht folgendermaßen aus:

#### TC8x00 >

Hierbei gilt: x ist eine Ziffer von eins bis neun (je nach angeschlossenem Allegiant-Modell unterschiedlich).

Geben Sie an der Systemaufforderung den geeigneten Befehl je nach verwendetem Allegiant-Port und Art der Tastaturschnittstelle manuell ein. Ziehen Sie zur Bestimmung des korrekten Befehls die folgende Tabelle hinzu. Geben Sie den Befehl genau so ein wie in der Tabelle abgebildet, und drücken Sie die Eingabetaste.

Ancoh	LICCORT	Tactatu	rschnitts	talla
AUSCIII	ussarı	Tastatu	150111111	119119

Direkt an Konsolenport (außer LTC 8900)

Befehl: SET-PORT-RS232 0 4 8 0 1 0; SET\_KBD\_MODE 0 1

Direkt an Druckerport (außer LTC 8900)

Befehl: SET-PORT-RS232 4 4 8 0 1 0;\_SET\_KBD\_MODE 4 1

Modem verbunden mit Konsolenport (außer LTC 8900)

Befehl: SET-PORT-RS232 0 4 8 0 1 1;\_SET\_KBD\_MODE 0 1

Modem verbunden mit Druckerport (außer LTC 8900)

Befehl: SET-PORT-RS232 4 4 8 0 1 1;\_SET\_KBD\_MODE 4 1

Direkt an Controllerport (nur LTC 8900)

Befehl: SET-PORT-RS232 0 4 8 0 1 0; SET\_KBD\_MODE 0 1

Direkt an Konsolenport (nur LTC 8900)

Befehl: SET-PORT-RS232 4 4 8 0 1 0; SET KBD MODE 4 1

Modem verbunden mit Controllerport (nur LTC 8900)

Befehl: SET-PORT-RS232 0 4 8 0 1 1; SET\_KBD\_MODE 0 1

Modem verbunden mit Konsolenport (nur LTC 8900)

**Befehl**: SET-PORT-RS232 4 4 8 0 1 1;\_SET\_KBD\_MODE 4 1

Nachdem Sie den Befehl eingegeben haben, startet der Port sofort den Betrieb im Tastaturmodus. Der Port generiert eine Reihe von sich ständig wiederholenden Codes. Bei Verwendung von Windows HyperTerminal bei 9600 Baud bleibt die Einstellung aktiviert, bis das System zurückgesetzt, aus- und wieder eingeschaltet oder durch mehrmalige Eingabe von Ctrl-C manuell abgebrochen wird.

Bei Verwendung der LTC 8059 Master Control Software wählen Sie während des Online-Betriebs die Registerkarte "Befehlsscript" und geben das Script für ihre Anschlussart genau so ein wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Anschlussart Tastaturschnittstelle Befehlsscript			
	Direkt an Konsolenport (außer LTC 8900)	Begin @boot SET-PORT-RS232 0 4 8 0 1 0 _SET_KBD_MODE 0 1 break	
	Direkt an Druckerport (außer LTC 8900)	Begin @boot SET-PORT-RS232 4 4 8 0 1 0 _SET_KBD_MODE 4 1 break	
	Modem verbunden mit Konsolenport (außer LTC 8900)	Begin @boot SET-PORT-RS232 0 4 8 0 1 1 _SET_KBD_MODE 0 1 break	
	Modem verbunden mit Druckerport (außer LTC 8900)	Begin @boot SET-PORT-RS232 4 4 8 0 1 1 _SET_KBD_MODE 4 1 break	
	Direkt an Controllerport (nur LTC 8900)	Begin @boot SET-PORT-RS232 0 4 8 0 1 0 _SET_KBD_MODE 0 1 break	
	Direkt an Konsolenport (nur LTC 8900)	Begin @boot SET-PORT-RS232 4 4 8 0 1 0 _SET_KBD_MODE 4 1 break	
	Modem verbunden mit Controllerport (nur LTC 8900)	Begin @boot SET-PORT-RS232 0 4 8 0 1 1 _SET_KBD_MODE 0 1 break	
	Modem verbunden mit Konsolenport (nur LTC 8900)	Begin @boot SET-PORT-RS232 4 4 8 0 1 1 _SET_KBD_MODE 4 1 break	

Nachdem Sie das Script eingegeben haben, laden Sie es in die Allegiant-CPU herunter. Setzen Sie das System zurück, indem Sie die CPU aus- und wieder anschalten, oder indem Sie über eine Tastatur **Nutzerfunktion 15** eingeben. Der angegebene Port startet den Betrieb im Tastaturmodus. Der Port bleibt im Tastaturmodus, es sei denn, er wird mit dem Programm Windows HyperTerminal bei 9600 Baud durch mehrmalige Eingabe von **Ctrl-C** manuell abgebrochen.

Die Tastatur kann nun physisch an das Allegiant-System angeschlossen werden (Details siehe ABBILDUNG 2-5.)

Ist die Kommunikation zwischen Tastatur und Allegiant-System hergestellt, werden auf den LED-Displays Kamera- und Monitornummern angezeigt.

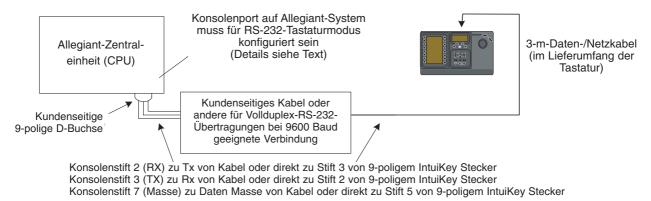


Abbildung 2-5: Direkter Anschluss an Allegiant-Konsolenport/Druckerport

Das Modem auf Allegiant-Seite muss auf einen *automatischen Antwortmodus* eingestellt sein, und das Modem auf Tastaturseite muss auf einen *ursprünglichen* Modus eingestellt sein. Das Modem muss außerdem entsprechend programmiert sein, dass es die Telefonnummer des anderen Modems wählt oder die Verbindung auf andere Weise einleitet. Unter Umständen müssen die Modemeinstellungen über DIP-Schalter auf der Rückseite des Modems konfiguriert werden. In anderen Fällen muss das Modem für die Konfiguration an einen PC angeschlossen werden. Die folgenden Einstellungen stellen die für amerikanische Robotics Sportster-Modems erforderlichen DIP-Schalterkonfigurationen dar.

Modem Allegia	ant-Seite		Modem Tastatı	ırseite
DIP-Schalter	Einstellung	Modemfunktion	DIP-Schalter	Einstellung
1	NACH UNTEN	DTR außer Kraft	1	NACH UNTEN
2	NACH OBEN	Verbale Ergebnis-Codes	2	NACH OBEN
3	NACH UNTEN	Anzeigeergebnis-Codes	3	NACH UNTEN
4	NACH OBEN	Echo-Offline-Befehle	4	NACH OBEN
5	NACH UNTEN	Automatische Antwort unterdrücken	5	NACH OBEN
6	NACH UNTEN	Trägererkennung außer Kraft	6	NACH OBEN
7	NACH UNTEN	Werkseinstellungen laden	7	NACH UNTEN
8	NACH UNTEN	Intelligenter Modus	8	NACH UNTEN

# 2.4.4 Konfiguration Konsolenerweiterung bei Verwendung von RS-232-Tastaturmodellen

Tastaturen vom Modell RS-232 können mit einer Konsolenporterweiterung der Serie LTC 8712 an ein Allegiant-System angeschlossen werden (siehe ABBILDUNG 2-6). Eine Konsolenporterweiterung der Serie LTC 8712 kann bei entsprechender Konfiguration bis zu vier RS-232-Tastaturanschlüsse unterstützen. Andere Geräte, z. B. ein PC, auf dem die Allegiant Master Control-Software ausgeführt wird, können an die nicht genutzten Ports der Porterweiterung angeschlossen werden. Da die Porterweiterung für die externen Anschlüsse nur eine einzige Baud-Rate unterstützt, für RS-232-Tastaturen jedoch 9600 Baud erforderlich sind, müssen alle an die Porterweiterung angeschlossenen externen Geräte auch für den Betrieb in dieser Einstellung konfiguriert werden.

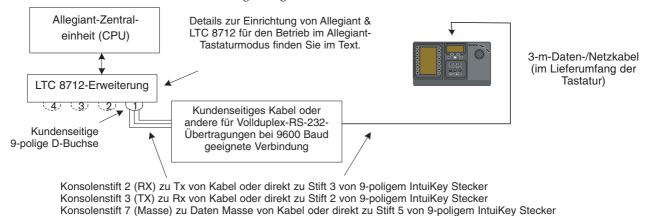


Abbildung 2-6: Konfiguration bei Verwendung einer Konsolenporterweiterung der Serie LTC 8712

Auf Allegiant-Systemen mit einem Druckerport können bis zu zwei Konsolenporterweiterungen angeschlossen werden, die insgesamt acht Tastaturen vom Modell RS-232 unterstützen.

Um ein Allegiant-System für den Betrieb mit einer LTC 8712 Konsolenporterweiterung zu konfigurieren, benötigen Sie Zugriff auf die DIP-Schalter der Allegiant-CPU, die PC-basierte LTC 8059 Master Control Software und möglichst eine Allegiant-Tastatur.

Um einen Allegiant-Konsolenport über die DIP-Schalter der CPU zu konvertieren, stellen Sie die DIP-Schalter 3 und 4 an den CPU-DIP-Schaltern S100, S1001 oder S0201 auf EIN. (Die Schalternummer ist abhängig vom verwendeten Allegiant-Modell.) Nach dem Zurücksetzen des Systems (z. B. Stromversorgung aus/ein) wird der Allegiant-Konsolenport in den Porterweiterungsmodus gezwungen, und die RS-232-Datenrate wird automatisch auf 57.600 Baud eingestellt. Um einen Allegiant-Konsolenport über die Master Control Software zu konvertieren, bauen Sie eine Verbindung zum Allegiant-System auf, und wechseln Sie in den Online-Betrieb. Wählen Sie die Registerkarte "Parameter" und dann die Registerkarte "Optionen". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Konsolenport auf Porterweiterungsmodus einstellen". Laden Sie die Tabelle auf das Allegiant-System herunter.

Um einen Allegiant-Druckerport für den Betrieb im Porterweiterungsmodus zu konvertieren, konfigurieren Sie zuerst den Druckerport für den Betrieb als Konsolenport. Dafür stellen Sie DIP-Schalter 4 an den CPU-DIP-Schaltern S101, S1002 oder S0202 auf EIN. (Die Schalternummer ist abhängig vom verwendeten Allegiant-Modell.) Nach dem Zurücksetzen des Systems (z. B. Stromversorgung aus/ein) wird der Druckerport den Betrieb als Konsolenport starten. Verwenden Sie dann entweder die Allegiant Nutzerfunktion 38 oder die Master Control Software, um den Port in den Porterweiterungsmodus zu setzen. Wenn Sie die Master Control Software verwenden, bauen Sie eine Verbindung zum Allegiant-System auf, und wechseln Sie in den Online-Betrieb. Wählen Sie die Registerkarte "Parameter" und dann die Registerkarte "Optionen". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Druckerport auf Porterweiterungsmodus einstellen". Laden Sie die Tabelle auf das Allegiant-System herunter.

Stellen Sie die internen DIP-Schalter der LTC 8712 Konsolenporterweiterung wie folgt ein:

DIP-Schalter	Position	Bemerkung
401.1	EIN (Nach unten)	57.600 Baud für Systemkommunikation
401.2	EIN	Handshaking aktiviert für Systemkommunikation
401.3	AUS	Nicht belegt
401.4	AUS	Nicht belegt
401.5	EIN	Aktiviert Port 1 für RS-232-Tastaturmodus
401.6	EIN	Aktiviert Port 2 für RS-232-Tastaturmodus
401.7	EIN	Aktiviert Port 3 für RS-232-Tastaturmodus
401.8	EIN	Aktiviert Port 4 für RS-232-Tastaturmodus
402.1	AUS	9600 Baud für externe Kommunikation
402.2	EIN	9600 Baud für externe Kommunikation
402.3	AUS	Handshaking deaktiviert für externe Kommunikation
402.4	AUS	1 Stoppbit für externe Kommunikation
402.5	AUS	Keine Parität für externe Kommunikation
402.6	AUS	Keine Parität für externe Kommunikation
402.7	AUS	8 Datenbit für externe Kommunikation
402.8	AUS	Nicht belegt

Vergessen Sie nicht, die Konsolenporterweiterung aus- und wieder anzuschalten, wenn Änderungen an den internen DIP-Schaltern vorgenommen werden.

Verbinden Sie die LTC 8712 Konsolenporterweiterung mithilfe des mitgelieferten Datenkabels mit dem entsprechend konfigurierten Port am Allegiant-System. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für die LTC 8712 Porterweiterung.

Die RS-232-Tastatur kann nun an den entsprechenden Port der Porterweiterung angeschlossen werden. Siehe dazu ABBILDUNG 2-6.

#### 2.4.5 Anmeldefunktion bei Verwendung von RS-232-Tastaturen

Die Anmeldefunktion für Allegiant-Tastaturen wird durch die Verwendung von RS-232-Tastaturen nicht beeinflusst. Für zusätzliche Sicherheit des System kann diese Funktion bei Bedarf aktiviert werden. Beachten Sie, dass die Verwendung der Anmeldefunktion des Allegiant-Konsolenports nicht möglich ist. Die RS-232-Tastaturen müssen unbeschränkten Zugriff auf die Allegiant-RS-232-Ports haben.

# 2.5 IntuiKey Terminalmodus

Bei Betrieb von IntuiKey im Terminalmodus wird das Verhalten vollständig von der auf einem Rechner ausgeführten Drittanbietersoftware bestimmt. Die gesamte Kommunikation zwischen der Tastatur und dem PC des Drittanbieters erfolgt über eine RS-232-Schnittstelle. Das folgende Diagramm verdeutlicht diese Konfiguration:



Abbildung 2-7 Terminalmodus

Für diesen Anschluss ist ein standardmäßiges RS-232-Null-Modemkabel erforderlich. Bei Bedarf kann das Kabel S1385 von Bosch Security Systems verwendet werden. Schließen Sie ein Ende des RS-232-Schnittstellenkabels an den 9-poligen seriellen RS-232-Port ganz rechts auf der Rückseite der Tastatur an. Schließen Sie das andere Ende des RS-232-Schnittstellenkabels an einen COM-Port des PCs an.

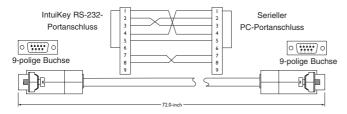


Abbildung 2-8 S1385 Kabel - Stiftbelegung

# 3 BEDIENUNG DER INTUIKEY DIGITALEN TASTATUR

# 3.1 Kennenlernen der IntuiKey-Komponenten

Sie können sich mit den Komponenten der IntuiKey-Tastatur einfach vertraut machen, indem Sie die Tastatur in vier einzelne Funktionsbereiche unterteilen, die in ABBILDUNG 3-1 dargestellt sind:

- Status-Display
- Tastenfeld
- Softkeys und Softkey-Display
- Joystick

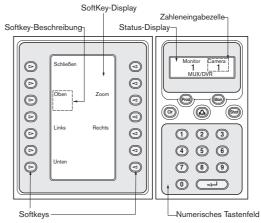


Abbildung 3-1 IntuiKey Komponenten

# 3.1.1 Das Status-Display

Das Status-Display ändert sich dynamisch und zeigt Informationen zum gegenwärtigen Betriebsmodus der Tastatur an. In der Regel beziehen sich die Informationen auf einen der beiden Tastatur-Betriebsmodi *Normalmodus* oder *Fehlermodus*.

Im *Normalmodus* zeigt das Status-Display Daten über das gegenwärtig gesteuerte Gerät (d. h. Monitornummer, Kameranummer, Status des gesteuerten Geräts usw.) an. Die Displays aller Geräte haben als gemeinsame Elemente einen in der unteren Displayzeile zentrierten Produktindikator sowie eine oder mehrere Zahleneingabezellen. Jede Zahleneingabezelle hat einen Titel, der die Bedeutung der Zahl angibt.

Wenn ein Bedienvorgang zu einem Fehler führt, wechselt die Statusanzeige zu Fehlermodus (siehe ABSCHNITT 4.3 für Allegiant-Fehlermeldungen, ABSCHNITT 5.3 für Divar-Fehlerdungen, ABSCHNITT 5.3 für Divar-Fehlerdungen, ABSCHNITT 6.3 für Mux-Fehlermeldungen). Im Display erscheint die Fehlernummer, eine kurze Fehlerbeschreibung und das gegenwärtig gesteuerte Gerät.

Das Display kehrt nach zwei Sekunden automatisch (selbsttätig) oder wenn die Taste CLR gedrückt wird in den *Normalmodus* zurück.

Im *Terminalmodus* bestimmt die Drittanbietersoftware-Anwendung den angezeigten Text über den IntuiKey Bildschirm.

# 3.1.2 Das Tastenfeld

Zum **Tastenfeld** gehören die fünf Funktionstasten, die direkt unter dem Status-Display angeordnet sind, sowie das numerische Tastenfeld.

**PROD** zeigt den *Produktwahl-Menümodus* der Tastatur an. Diese Funktionstaste wählt (in Verbindung mit den Softkeys/dem Softkey-Display) das Gerät aus, das mit der Tastatur gesteuert wird. Das Produktwahl-Menü bietet außerdem Zugang zum *Tastatursteuerungsmenü*.

Die Funktion der Taste MON hängt davon ab, welches IntuiKey-Modell verwendet und welches Gerät damit gesteuert wird. Beim Tastaturtyp KBD-Universal gestattet die Taste MON die Eingabe einer Monitornummer während der Steuerung eines Allegiant-Schaltgeräts. Bei der Steuerung eines Digital-Videorecorders oder Multiplexers wird mit MON zwischen den Monitoren A und Bgewechselt.

Die Taste **CLR** löscht eine Zahleneingabe und setzt das Display in den *Normalmodus* zurück.

Die Taste erlaubt die Quittierung eines externen Alarm-/ Ruf-/Aktionszustandes. Wenn einer dieser Zustände registriert wird, wird ein akustischer Alarm aktiviert und die Taste blinkt rot. Die Funktion der Taste hängt dann vom gegenwärtig mit der Tastatur gesteuerten Gerät ab.

HINWEIS: Weitere Informationen zur Alarm-/Ruf-/Aktionsanzeige und -quittierung sind ABSCHNITT 3.3 zu entnehmen.

Die Taste SHOT ermöglicht die Auswahl von Kamera-Voreinstellungen und dient der Zuweisung von Nummern zu den virtuellen Tastendisplays.
Durch zweimaliges Drücken von SHOT wird der Voreinstellpositions-Programmiermodus aktiviert.
Wird SHOT versehentlich zweimal gedrückt, kann man durch erneutes Drücken von SHOT zum Voreinstellpositions-Auswahlmodus zurückkehren.

HINWEIS: Um unbeabsichtigtes Wechseln in einen anderen Modus zu verhindern, halten Sie die Taste **SHOT** zwei Sekunden lang gedrückt und wechseln in den Modus **SET**.

Das numerische Tastenfeld gestattet die Eingabe von Zahlen (die im Status-Display erscheinen) gemäß der gegenwärtig ausgewählten Funktion. Bitte beachten Sie, dass der *Standardzustand* der Tastatur die Kameraeingabe ist (d. h. durch Drücken einer Zahlentaste wird diese Zahl im Status-Display unter dem Kameratitel angezeigt).

Im *Terminalmodus* bestimmt die Drittanbietersoftware-Anwendung das Verhalten der IntuiKey Tastatur.

#### 3.1.3 Die Softkeys und das Softkey-Display

Die Softkeys und das Softkey-Display ermöglichen die einfache und flexible Steuerung und Programmierung der mit der Tastatur gesteuerten Systemgeräte.

Die **Softkey-Tasten** sind an beiden Seiten des Softkey-Displays angeordnet. Zu jeder Softkey kann eine spezielle Beschreibung gehören, die aus bis zu drei Zeilen mit je zehn Zeichen besteht. Durch Drücken einer Softkey-Taste wird die im zugehörigen Text beschriebene Aktion ausgeführt. Die tatsächliche Bildschirmanzeige kann je nach dem jeweils gesteuerten Modell variieren.

Am **Softkey-Display** erscheinen die mit den Softkey-Tasten verknüpften Befehle. Die am Display angezeigten Befehle ändern sich je nach Betriebsmodus der Tastatur und nach der vorherigen Softkey-Auswahl. Bitte beachten Sie, dass am Softkey-Display zunächst ein Standardmenü für das gesteuerte Gerät erscheint. Dieses Anfangsmenü enthält Softkey-Funktionen, die häufig verwendete Befehle repräsentieren, sowie Keys, die Verknüpfungen zu anderen Befehlsmenüs darstellen.

Im *Terminalmodus* bestimmt die Drittanbietersoftware-Anwendung den angezeigten Text über den IntuiKey Bildschirm.

#### 3.1.4 Der Joystick

Der IntuiKey Joystick bietet drei Stufen von Systemfunktionalität: Steuerung von Schwenken/ Neigen/Zoomen für eine externe Kamera oder Navigieren der Bildschirm-Programmiermenüs der Allegiant-Kreuzschienen, der AutoDome®-Kameras und anderer Geräte sowie die Wiedergabekontrolle beim Betrieb von DVR-Geräten. Die Verwendung des Joysticks zur Wiedergabekontrolle von DVR-Geräten wird weiter unten in diesem Handbuch erläutert.

Das Bewegen des Joystick in eine von acht Richtungen ermöglicht die Schwenk-/Neigesteuerung dementsprechend ausgerüsteter Kameras. Drehen des Knopfes im oder entgegen dem Uhrzeigersinn ermöglicht die Zoomsteuerung des Objektivs.

Mit den als Kippschalter ausgeführten **Fokus**- und **Blenden- Steuerknöpfen**, die über und rechts neben dem Joystick angeordnet sind, können die Funktionen Kamerafokus (nah/fern) und Kamerablende (auf/zu) gesteuert werden.

Im *Terminalmodus* wird bei Bedienung des Joysticks ein Ereignis an die Drittanbietersoftware-Anwendung gesendet, die daraufhin die Aktionen bestimmt.

# 3.2 Navigation durch das System mit der IntuiKey-Tastatur

Das Erlernen der grundlegenden Navigationsverfahren mit IntuiKey stellt sicher, dass Sie auf die Steuerung von Systemgeräten vorbereitet sind. Die folgenden Verfahren sind allgemeiner Art und finden bei der Steuerung verschiedener Systemgeräte bzw. Betriebsarten Anwendung.

# 3.2.1 Allgemeine Hinweise für die Navigation durch die IntuiKey-Menüs

Die folgenden Tasten sind besonders wichtig zum Öffnen und Schließen der IntuiKey-Programmierungsund -Steuerungsmenüs:

- EXIT Dieser Softkey-Befehl erscheint oben links in jedem Softkey-Menü. Diese Taste ermöglicht die "Rückkehr" zur vorhergehenden Ebene in der Menüstruktur (eine vollständige Übersicht der Menüs ist im ANHANG A am Ende dieses Handbuchs zu finden).
- PROD Durch das (jederzeit mögliche)
   Drücken der Taste PROD ist der direkte
   Aufruf des Hauptproduktauswahlmenüs möglich.
- CLR Mit der Taste CLR wird eine Zahleneingabe gelöscht und das Display in den Normalmodus zurückgesetzt.

#### 3.2.2 Produktwahl-Menü

Im *Produktwahl*-Menü werden die Geräte aufgeführt, die mit IntuiKey in Kommunikation stehen. Bis zu 12 Geräte können auf einer Anzeige aufgeführt werden. Wenn mehr als 12 Geräte angeschlossen sind, können mit den Softkey-Pfeiltasten unten auf dem Display weitere Menüs angezeigt werden.

Die Softkey-Taste zum Abrufen des Tastatursteuerungsmenüs befindet sich immer am Ende der Geräteliste.

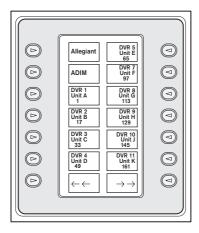


Abbildung 3-2 Produktwahl-Hauptmenü

WICHTIG: Wenn die IntuiKey zum ersten Mal an ein Gerät angeschlossen wird und jedes Mal, wenn ein neues Videogerät einem bestehenden System hinzugefügt wird, rufen Sie das *Produkt*wahlmenü auf und drücken Sie die Taste **PROD**. Die Tastatur überprüft daraufhin die Kommunikationsleitungen und aktualisiert die Liste der angeschlossenen Geräte.

Sollte die Kommunikation mit einem vorhandenen

Gerät ausfallen, wird für den Produktnamen der Zustand "Off\_Line" angezeigt. Nachdem die Kommunikation mit dem Gerät wieder hergestellt ist, wird die Meldung ausgeblendet.

Für Multiplexer wird die Geräteadressnummer angezeigt. Für Digital-Videorecorder wird die DVR-Adressnummer, seine Bezeichnung und die im DVR programmierte Versatznummer der Anfangskamera angezeigt.

#### 3.2.3 Wahl eines zu steuernden Geräts

- 1. Drücken Sie die Taste **PROD**, um die Tastatur in den *Produktwahlmodus* zu schalten. Auf dem Softkey-Display wird das *Produktwahlmenü* angezeigt (siehe ABBILDUNG 3-2).
- 2. Drücken Sie die Softkey-Taste neben dem gewünschten Produktnamen auf dem Display. Nach der Wahl eines Systemgeräts, das gesteuert werden soll, zeigt die Tastatur den Namen des gesteuerten Geräts (maximal 10 Zeichen) unten auf dem Statusdisplay an. Das Menü auf dem Softkey-Display wechselt außerdem zur obersten Menüebene für das gewählte Gerät.

#### 3.2.4 Einfaches Umschalten zwischen Geräten

Wenn bei der Verwendung eines Digital-Videorecorders oder Multiplexers die Taste **PROD** länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten wird, aktiviert dies den Geräteadressen-Wahlmodus. Durch die Eingabe der Adresse eines Geräts wechselt die Tastatur zum Hauptmenü dieses Geräts. Wenn die Geräteadresse nicht vorhanden ist, erscheint eine Fehlermeldung, aber es erfolgt kein Wechsel.

# 3.2.5 Verwendung des Tastenfelds für die Zahleneingabe (Kamerasteuerung)

- Drücken Sie die entsprechende Zahlentaste, um die gewünschte Nummer im Status-Display unter dem Kameratitel anzuzeigen.
- Bitte beachten Sie, dass bei Drücken weiterer Zahlentasten die Ziffern RECHTS an die Kameranummer hinzugefügt werden. Wenn die maximal zulässige Anzahl an Stellen überschritten wird, geht die am weitesten links stehende Stelle verloren und alle anderen rücken vor.
- 3. Führende Nullen können eingegeben werden, sind aber nicht notwendig.
- 4. Drücken Sie die **EINGABETASTE**, um die Zahleneingabe zu beenden.

#### 3.2.6 Verwendung der Schnellwahlsoftware

Den virtuellen IntuiKey-Tastendisplays kann eine Referenznummer zugewiesen werden, die zur raschen Rückkehr zur gewünschten Bildschirmanzeige genutzt werden kann.

- 1. Um einem virtuellen Tastendisplay eine Nummer zuzuweisen, rufen Sie zunächst das gewünschte Display auf. Gleichzeitig die Zahl "0" und die EINGABETASTE drücken, um in den Programmiermodus für virtuelle Tasten zu gelangen. Drücken Sie SHOT und anschließend die Ziffer (0 bis 9), die Sie diesem Display zuweisen möchten.
- Um schnell zu einem zuvor gespeicherten virtuellen Tastendisplay zu springen, gleichzeitig die Zahl "0" und die EINGABETASTE drücken. Drücken Sie die Nummer des gewünschten virtuellen Tastendisplays.

ANMERKUNG: Innerhalb jeder Produktgruppe stehen 10 Nummern für virtuelle Tastendisplays zur Verfügung. Nummern für virtuelle Tastendisplays können nur jeweils zwischen Anzeigen innerhalb derselben Produktgruppe springen. Wird eine bereits zugewiesene Nummer für ein virtuelles Tastendisplay einem neuen virtuellen Tastendisplay zugewiesen, so verliert die alte Zuweisung ihre Gültigkeit. Die Zuweisungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

# 3.3 Alarm-/Ruf-/Aktionsanzeige

Wenn die IntuiKey einen Alarm-/Warn-/Aktionszustand des jeweils gesteuerten Geräts feststellt, blinkt die Taste rot und es wird ein akustisches Signal erzeugt. Bei einem Alarm eines Geräts, das nicht gesteuert wird, wird nur das akustische Signal erzeugt. Bei Alarmreaktionen zeigen Divar Digital-Videorecorder und System4 Multiplexer außerdem spezielle Symbole an, um die verschiedenen Alarmzustände darzustellen. Kontakt-Alarmzustände werden durch das Symbol und Aktions-Alarmzustände durch das Symbol dargestellt. Um einen Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die Taste Alarm/Ruf/Aktion.

Wenn der Alarmruf an einem Gerät auftritt, das gegenwärtig nicht gesteuert wird, wechselt die Anzeige (am Status-Display) zwischen der aktuellen Bezeichnung und dem Alarmprodukt mit dem Zusatz "ALARM". Das aktuelle Gerät wird zwei Sekunden lang angezeigt, das Alarmprodukt 0,5 Sekunden lang.

HINWEIS: Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn die IntuiKey Tastatur im Terminalmodus betrieben wird.

# 3.4 Konfiguration der IntuiKey-Tastatur

Dank ihrer Ausführung als "plug and play"-Gerät kann die IntuiKey Tastatur in Betrieb genommen werden, sobald sie an die Systemkomponenten angeschlossen worden ist. Wenn Sie jedoch die Standardeinstellungen überprüfen oder ändern wollen, sollten Sie die folgenden Informationen und Verfahren für den *Tastatursteuerungsmodus* beachten.

# 3.4.1 Zugriff auf das Tastatur-Steuerungsmodus-Menü

- Drücken Sie die Taste PROD, um das Produktauswahlmenü zu öffnen (siehe ABBILDUNG 3-2).
- Drücken Sie die Softkey-Taste mit der Bezeichnung Tastatursteuerung. Die Softkey-Taste Tastatursteuerung befindet sich immer am Ende der Geräteliste.
- 3. Am Softkey-Display erscheint das Hauptmenü der *Tastatursteuerung* (siehe *Abbildung* 3-3). Die einzelnen Optionen des *Tastatursteuerungsmenüs* werden im Folgenden beschrieben.

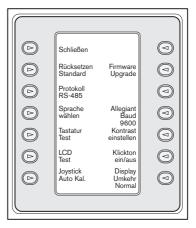


Abbildung 3-3 Tastatursteuerungsmenü

# 

Zurück zum Produktauswahlmenü.

# Rücksetzen auf Standard

Zurücksetzen der Tastatur auf folgende Einstellungen:

Produktauswahl KEINE Tastenklick EIN

Anzeige-Umkehr Normal (schwarz oder weiß)

Mux Ziel Adresse 1

Softkey-Kontrast 9 Status-Display- 6 Kontrast 6

Mux-Nutzerebene Gesperrt Sprache KEINE Allegiant Baud 9600

# Protokoll

Diese passwortgeschützte Option dient zum Einstellen des Allegiant-Kommunikationsprotokolls. Grundeinstellung ist RS-485. Details zur Eingabe von Passwörtern finden Sie in ANHANG C.

# Sprache wählen

Erlaubt die Auswahl der im Display verwendeten Sprache. Sie können aus den folgenden Sprachen wählen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Polnisch und Portugiesisch. Durch Drücken des nächsten oder vorherigen Pfeils wechseln Sie zwischen diesem Menü und dem Menü für Optionen in *Polnisch* und *Portugiesisch*. Folgende Sprachen können im IntuiKey Bereich unter www.boschsecurity.us heruntergeladen werden: Tschechisch, Russisch, Slowakisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch und Koreanisch.

Zusätzliche unter der Sprache gezeigte Informationen umfassen die Versionsnummer, die verwendete Schriftentabellennummer und eine Schemanummer, die für interene Steuerzwecke verwendet wird.

#### Tastatur-Test

Öffnet einen Tastaturtestbildschirm im Softkey-Display. Durch Drücken der **EINGABETASTE** wird der Tastaturtestmodus beendet. Wird der Joystick bewegt, wird seine gegenwärtige variable Geschwindigkeit angezeigt. Der Bereich für Schwenken und Neigen liegt zwischen 0 und 15, der für Zoomen zwischen 0 und 7.

## **6** LCD Test

Es werden verschiedene Muster im Softkey-Display angezeigt und die Alarm-LED blinkt. Jedes Muster wird etwa zwei (2) Sekunden lang angezeigt.

#### Toystick Auto Kal.

Automatische Kalibrierung des Joystick (warten Sie, bis sich der Joystick selbsttätig zentriert hat und drücken Sie dann die EINGABETASTE).
Am Softkey-Display erscheint dann die Meldung "Neue Werte gespeichert".

# Nicht genutzt

# Firmware-Aktualsierung

Versetzt die Tastatur in einen kennwortgeschützten Modus, der die Aktualisierung der internen Software über eine serielle Verbindung zum Host-Computer ermöglicht. Siehe ANHANG C für Einzelheiten zur Eingabe von Kennwörtern.

# Nicht genutzt

#### (II) Allegiant Baud

Diese kennwortgeschützte Option dient zum Einstellen der Übertragungsrate des Tastaturanschlusses der Allegiant- Kreuzschiene. In den meisten Fällen sollte diese Einstellung nicht geändert werden, außer, wenn es vom Werk gefordert wird. Die Einstellungen der Tastatur und des Allegiant müssen übereinstimmen. Zwei Übertragungsraten sind verfügbar, 9.600 (Standard) und 19.200. Die aktuelle Einstellung wird auf dem Menü angezeigt.

#### (12) Kontrast einstellen

Öffnen des Kontrasteinstellungsmenüs, das zwei "Einstellungsskalen" enthält: eine für das Softkey-Display und eine für das Status-Display. Jede Einstellungsskala wird mit den zugehörigen Softkey-Tasten gesteuert (mit Pfeilen im Menü gekennzeichnet). Im Allgemeinen verringern die Schaltflächen auf der rechten Seite jeder Skala den Kontrast (die Anzeige wird heller), während die Schaltflächen auf der linken Seite den Kontrast erhöhen (die Anzeige wird dunkler). Der angezeigte Skalenwert wird mit jedem Druck auf die virtuelle Taste um einen Schritt erhöht (verändert). Der Indikator auf der Skala wird bei jedem Tastendruck um einen Schritt bewegt. Wenn der gewünschte Kontrast eingestellt ist, drücken Sie die **EINGABETASTE**, um das Untermenü zu schließen und die Werte zu speichern. Mit der Taste CLR kann der Kontrast jederzeit auf den gegenwärtig gespeicherten Wert zurückgesetzt werden. Gleichzeitiges Drücken von MON + CLR (jederzeit während der Benutzung der Tastatur) stellt den Kontrast auf die Skalenmitte ein.

HINWEIS: Es ist möglich, den Kontrast so einzustellen, dass kein Text mehr sichtbar ist. Sollte dieser Fall eintreten, drücken Sie einfach die Softkey-Taste, bis der Text wieder erscheint ODER drücken Sie die Taste **CLR**, um die Anzeige auf die gegenwärtig gespeicherten Werte zurückzusetzen.

#### <sup>13</sup> Klickton Ein/Aus

Umschalten zwischen hörbarem Klickton bei jedem Tastendruck und keinem Klickton. Wird die Taste gedrückt, gibt die Softkey-Beschreibung an, ob der Klickton ein-oder ausgeschaltet ist.

## Anzeige-Umkehrung

Schaltet das Display zwischen Anzeige Schwarz auf Weiß und Anzeige Weiß auf Schwarz um. Nach Drücken der Taste gibt die Softkey-Bezeichnung an, ob die Anzeige-Umkehrung ein-oder ausgeschaltet ist.

# 4 STEUERUNG VON VIDEOSCHALTGERÄTEN DER ALLEGIANT SERIE

HINWEIS: Dieser Abschnitt trifft NUR auf KBD-Universal-Modelle zu.

# 4.1 Das Allegiant Hauptsteuerungsmenü

# 4.1.1 Öffnen des Allegiant Hauptsteuerungsmenüs

- Drücken Sie die Taste PROD, um die Tastatur in den Produktauswahlmodus zu schalten. Im Softkey-Display erscheint das Produktauswahlmenü.
- 2. Drücken Sie die **Allegiant** oder **ADIM** Softkey-Taste. Im Status-Display erscheint die Allegiant Modusanzeige.
- Bei Allegiant-Betrieb können Benutzer die praktische "Go Back"-Funktion verwenden. Um zur zuvor ausgewählten Kamera zurückzugehen, einfach die Taste "CLR" länger als 1 Sekunde niederdrücken.

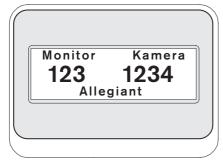


Abbildung 4-1 Status-Display im Allegiant Modus

## WICHTIGER HINWEIS ZUR NUTZERANMELDUNG:

Je nach Einstellung des Allegiant Schaltgeräts kann es sein, dass Sie sich anmelden müssen, um Zugriff auf die Steuerung des Schaltgeräts zu erhalten (d. h. Zugriff auf das *Allegiant Hauptsteuerungsmenü*).

- Wenn eine Anmeldungsinformation benötigt wird, erscheint am Status-Display die Aufforderung zur Eingabe einer NUTZERNUMMER. Geben Sie diese Nummer mit dem Tastenfeld ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Am Status-Display erscheint die Aufforderung zur Eingabe eines KENNWORTS. Geben Sie das Kennwort mit dem Tastenfeld ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Wenn Nutzernummer bzw. Kennwort ungültig sind, erscheint die Aufforderung zur Anmeldung erneut.
- Nach der erfolgreichen Anmeldung des Nutzers wird im Softkey-Display das in ABBILDUNG 4-2 gezeigte Allegiant Hauptsteuerungsmenü angezeigt.
- Wenn KEINE Nutzeranmeldung erforderlich ist, erscheint im Softkey-Display (kurz) die Meldung "NUTZER ANGEMELDET" und anschließend das Allegiant Hauptsteuerungsmenü.

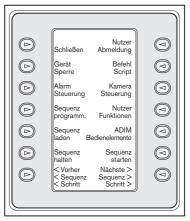


Abbildung 4-2 Allegiant Hauptsteuerungsmenü

# 4.2 Programmieren/Steuern der Allegiant Funktionen

# 4.2.1 Beschreibung der Befehle im Allegiant-Hauptsteuerungsmenü

Das im Softkey-Display angezeigte *Allegiant Hauptsteuerungsmenü* verwendet die Softkey-Tasten zum Ausführen von Befehlen oder zum Öffnen von Untermenüs zwecks weiterer Programmierung/Konfiguration. Detaillierte Beschreibungen der Befehle finden Sie im Folgenden. Weiterführende Informationen sind dem **Bedienerhandbuch des Allegiant-Schaltgeräts** zu entnehmen.

#### Schließen

Schließen eines Menüs und Rückkehr zum Hauptmenü für die gegenwärtig programmierte/gesteuerte Funktion.

# ② Gerät Sperre

Öffnet ein Softkey-Menü, in dem Sie bestimmte Kameras und Monitore sperren können.



Abbildung 4-3 Gerätesperrmenü

# a. Monitor sperren/freigeben:

 Wenn der zu sperrende/freizugebende Monitor nicht der aktuelle Monitor ist, drücken Sie MON auf dem Tastenfeld. Geben Sie dann die Monitornummer ein und drücken Sie die Eingabetaste.

- Drücken Sie den Softkey zur Sperre/Freigabe des Monitors.
- Wenn der Monitor gesperrt ist, erscheint "ML" in der Bildschirm-Statusanzeige des Monitors und weist darauf hin, dass der Monitor gesperrt ist.
   Wird der Monitor freigegeben, verschwindet die Anzeige "ML".

## b. Fernsperre/-freigabe:

- Wenn die zu sperrende/freizugebende Kamera nicht die aktuelle Kamera ist, geben Sie die Kameranummer ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Drücken Sie die Softkey Fern Sperre/Freigabe.
- Wenn die Kamera gesperrt ist, erscheint "RL"
  in der Bildschirm-Statusanzeige des Monitors und
  weist darauf hin, dass das Ferngerät gesperrt ist.
   Wird die Kamera freigegeben, verschwindet die
  Anzeige "RL".

Zum Verlassen des Gerätesperrmenüs drücken Sie die Softkey **SCHLIESSEN.** 

# 3 Alarmsteuerung

Alarmbefehle steuern die automatischen Videoschaltfunktionen des Systems auf Alarmsignale hin, die im Allegiant-System aktiviert werden. In der Regel hat die von einem Alarm aktivierte Kamera dieselbe Nummer wie die Alarmnummer. Diese Zuordnung kann aber mit den optionalen Softwarepaketen LTC 8059/00 Master Control Software for Windows\* oder LTC 8850/00 Graphical User Interface geändert werden. Diese optionalen Softwarepakete gestatten sogar die Alarmierung von bis zu vier Kameras durch eine Alarmeingabe.


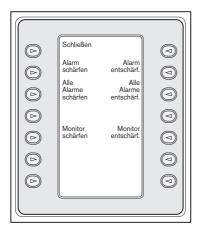


Abbildung 4-4 Alarmsteuerungsmenü

# a. Alarm schärfen/entschärfen:

Um einen einzelnen Alarm an dem gegenwärtig mit der Tastatur gesteuerten Monitor zu schärfen/entschärfen:  Drücken Sie die Softkey Alarm schärfen/ entschärfen. Das Status-Display wechselt zu:

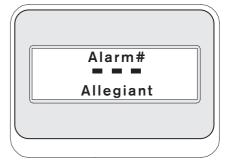

# Abbildung 4-5

- Geben Sie mit dem numerischen Tastenfeld die zu schärfende Alarmnummer ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste.

# b. Alle Alarme schärfen/entschärfen:

Um alle Alarme an dem gegenwärtig gesteuerten Monitor zu schärfen/entschärfen, drücken Sie einfach den Softkey **Alle Alarme schärfen/entschärfen.** 

#### c. Monitor schärfen:

Drücken Sie den Softkey **Monitor schärfen**, um den gegenwärtig mit der Tastatur gesteuerten Monitor zu schärfen. Dadurch werden die für Alarme geschärften Kameras automatisch angezeigt, wenn ein Alarm auftritt.

HINWEIS: Das Alarmvideo erscheint an einem bestimmten Monitor nur, wenn der Monitor geschärft und wenn der Alarm für diesen Monitor geschärft wurde. Die Bildschirmanzeige des Monitorstatus meldet "MA" (Monitor Armed).

#### d. Monitor entschärfen:

Drücken Sie den Softkey **Monitor entschärfen**, um den gegenwärtig mit der Tastatur gesteuerten Monitor zu entschärfen Der Monitor kann dann nicht mehr auf Alarme ansprechen.

## 4 Sequenz programmieren

Ändert das Softkey-Display und fordert zur Eingabe einer zu programmierenden Sequenznummer auf. Außerdem erscheint im Status-Display Folgendes:

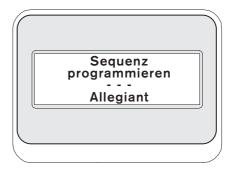


Abbildung 4-6

Nach der Eingabe einer Sequenznummer und Drücken der **Eingabetaste** wechselt das Softkey-Display zum folgenden Menü für die Sequenzprogrammierung:

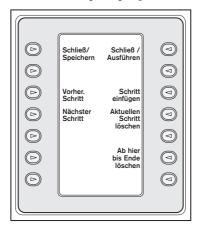


Abbildung 4-7 Sequenzprogrammierungsmenü

Sequenzprogrammierung wird auf dem gesteuerten Monitor angezeigt.

## a. Schließen/Speichern:

Speichert die aktuelle Sequenz und beendet das Sequenzprogrammierungsmenü.

#### b. Vorheriger Schritt:

Zeigt den vorhergehenden Sequenzschritt auf dem Bildschirm an und gestattet dessen Bearbeitung.

#### c. Nächster Schritt:

Zeigt den nächsten Sequenzschritt auf dem Bildschirm an und gestattet dessen Bearbeitung.

#### d. Schließ/Ausführen:

Speichert die aktuelle Sequenz, lädt sie, führt sie aus und beendet das Sequenzprogrammierungsmenü.

#### e. Schritt einfügen:

Fügt vor dem gegenwärtig auf dem Bildschirm angezeigten Sequenzschritt einen Schritt ein.

#### f. Aktuellen Schritt löschen:

Löscht den aktuellen Schritt. Wenn diese Funktion beim ersten Schritt einer Einzelschrittsequenz genutzt wird, wird die Sequenz gelöscht und der Programmierungsmodus wird automatisch beendet.


# g. Ab hier bis Ende löschen:

Löscht alle Schritte, die nach dem gegenwärtig auf dem Bildschirm angezeigten Schritt folgen.

(5)

Ermöglicht das Laden einer bereits programmierten Sequenz.

 Drücken Sie den Softkey Sequenz laden. Im Status-Display erscheint:

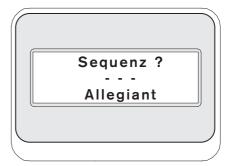

# Abbildung 4-8

- Geben Sie die Sequenznummer ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Zum Entfernen einer Sequenz stoppen Sie diese erforderlichenfalls, geben Sie Null als Sequenznummer ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Wenn eine falsche Nummer eingegeben wurde, kann sie mit der Taste CLR gelöscht werden.

# 6 Sequenz halten:

Stoppt eine laufende Sequenz.

# **7** Vorher Sequenzschritt:

Kehrt die Sequenzrichtung um. Wenn die Sequenz bereits in umgekehrter Richtung läuft, wird durch Drücken dieser Taste sofort der vorhergehende Sequenzschritt ausgeführt. Wird die Taste gehalten, läuft die Sequenz im schnellen Rücklauf mit etwa zwei Schritten pro Sekunde.

#### ® Nutzerabmeldung:

Wird zur **ABMELDUNG** beim Allegiant Schaltgerät verwendet.

- Drücken Sie den Softkey Nutzerabmeldung.
- Im Softkey-Display erscheint:

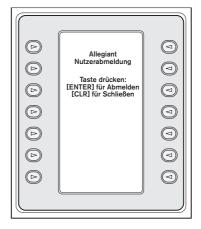


Abbildung 4-9

• Mit der Taste CLR wird die bevorstehende Abmeldung abgebrochen. Mit der EINGABETASTE wird die Abmeldung fertiggestellt. Im Softkey-Display erscheint wieder nur "NUTZERANMELDUNG" und das Status-Display wechselt in den Standardmodus (darin werden Kamera- und Monitornummer durch Querstriche ersetzt). Auch dieser Modus wird nach ca. 2 Sekunden abgeschaltet, und das Display kehrt zum vorhergehenden Menü zurück.

# Befehl Script

Öffnet eine Reihe von Menüs, in denen Sie Allegiant-Scriptbefehle ausführen können. Weiterführende Informationen sind der **Allegiant-Bedienungsanleitung** zu entnehmen.

#### a. Befehlscript ausführen:

Diese Funktion gestattet dem Nutzer die Ausführung von "\*"-Befehlen (STAR-Befehlen) mit der Tastatur. Allegiant unterstützt über 150 000 Befehle. Mit dem Softkey Befehlscript ausführen wird das folgende Softkey-Menü geöffnet:

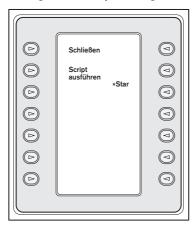


Abbildung 4-10

# b. Ausführen von Befehlscripts:

Ein Befehlscript kann auf zweierlei Weise ausgeführt werden. Entweder drücken Sie den Softkey "Script ausführen" (und geben die Scriptnummer mit dem Tastenfeld ein) ODER drücken Sie die Taste "\*" für den STAR-Befehl (d. h. Allegiant-Befehlscript 0000).

HINWEIS: Das *Befehlscriptmenü* lässt sich unter Verwendung des optionalen IntuiKey PC-Softwarepakets mit speziellen Scripts und Untermenüs den Nutzeranforderungen anpassen. Nähere Einzelheiten sind der mit der Software gelieferten Dokumentation zu entnehmen.

## (II) Kamerasteuerung

Öffnet das Softkey-Menü für die Kamerasteuerung, in das Sie verschiedene Kamerasteuerungsbefehle eingeben können. Einzelheiten zu den

Kamerabefehlen finden Sie im ANHANG B am Ende dieses Handbuchs. Möglicherweise ist der Zugriff auf bestimmte AutoDome-Menüs und-Befehle durch Sicherheitsfunktionen der Kamera gesperrt. Weitere Informationen finden Sie in ANHANG C.

## **Weight Street** Nutzerfunktionen

Öffnet eine Folge von 5 Menüs (Nutzerfunktionsmenü A bis Nutzerfunktionsmenü E, siehe Abbildung 4-11), in denen die Eintastenwahl aller verfügbaren Allegiant-Nutzerfunktionen möglich ist. In allen 5 Menüs sind folgende Softkeys enthalten:

# a. Schließen (oben links)

Beendet die bevorstehende Nutzerfunktion und kehrt zum *Allegiant-Hauptsteuerungsmenü* zurück.

# b. Vorheriges Menü (unten links)

Zeigt das vorherige Menü in dieser Folge von 5 Menüs an. Wenn Sie sich im ersten Menü befinden, wird das **letzte Menü** angezeigt.

# c. Nutzerbefehl eingeben (oben rechts)


Wenn Ihnen die Allegiant-Nutzerbefehle vertraut sind und Sie die zweistellige Befehlsnummer kennen, können Sie diese Taste drücken. Sie werden zur Eingabe der zweistelligen Allegiant-Nutzerbefehlsnummer aufgefordert. Dies ist als Alternative zum Durchgehen der Menüs und Suchen nach dem Einzeltastenbefehl möglich. In der Tabelle in ABBILDUNG 4-12 sind alle Allegiant-Nutzerbefehle gemeinsam mit ihren zweistelligen Funktionsnummern aufgelistet. Diese Funktionsnummern finden Sie auch in Ihrem Allegiant-Handbuch oder auf der Allegiant-Kurzanleitungskarte.

# d. Nächstes Menü


Zeigt das nächste Menü in dieser Folge von 5 Menüs an. Wenn Sie sich im letzten Menü befinden, wird das **erste Menü** angezeigt.

Die Tabelle auf der folgenden Seite (ABBILDUNG 4-12) zeigt die Einordnung im Menü und den zugehörigen zweistelligen Querverweis. Nähere Einzelheiten zu diesen Nutzerfunktionen können Sie dem **Handbuch des Allegiant Matrix**- Schaltgeräts entnehmen.


HINWEIS: Einige Nutzerfunktionen gelten nur für bestimmte Allegiant-Modelle bzw. aktuelle Versionen der Allegiant-Zentraleinheit-Firmware. Wird beim Versuch, eine Nutzerfunktion auszuführen, eine Fehlermeldung angezeigt, finden Sie im Handbuch zu Ihrem Allegiant-System genaue Angaben, ob die Funktion von Ihrem Modell unterstützt wird.

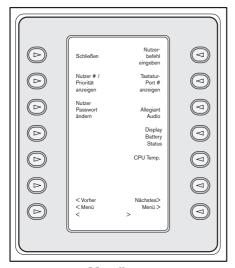

Menü 20

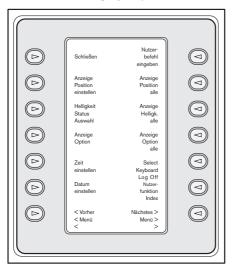


Menü 21

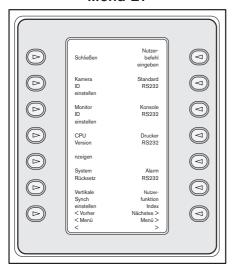


Menü 22

Abbildung 4-11 Allegiant Nutzerfunktionsmenü

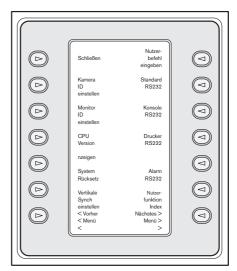

Menü 23

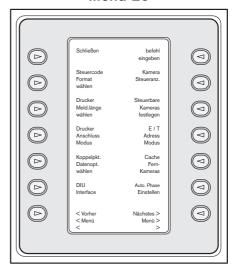

Menü 24

Menü- Softkey	Funktionsbeschreibung	Allegiant Nutzerfunktion Nr.#	Zugriffsebene
Menü 20	Nutzer#/Priorität anzeigen	33	Beliebig
Menü 20	Menü 20 Nutzerpasswort ändern		Beliebig <sup>2</sup>
Menü 20	Tastaturport# zeigen	2	Beliebig
Menü 20	Tastatur Audio	3	Beliebig
Menü 20	Batteriestatus anzeigen	43	Beliebig
Menü 20	CPU Temp.	45	Beliebig
Menü 21	Anzeigeposition ändern	4	1-71
Menü 21	Auswahl Helligkeit/Status	5	1-71
Menü 21	Anzeigeoptionen	6	1-71
Menü 21	Zeit einstellen	7	1-71
Menü 21	Datum einstellen	8	1-71
Menü 21	Anzeigeposition alle	24	1-71
Menü 21	Anzeigehelligkeit/-status alle	25	1-71
Menü 21	Anzeigeoption alle	26	1-71
Menü 21	Tastaturabmeldung wählen	42	1 <sup>2</sup>
Menü 21	Nutzerfunktionsindex	99	Beliebig
Menü 22	Kamera ID-Titel einstellen	9	1
Menü 22	Monitor ID-Titel einstellen	17	1
Menü 22	CPU Version anzeigen	23	Beliebig
Menü 22	System zurücksetzen	15	1 <sup>2</sup>
Menü 22	Vertikale Synch. einstellen	40	12
Menü 22	Standardeinstellung RS-232	29	12
Menü 22	Konsole RS-232 (Auswahl Controller RS-232 - 8900)	30	12
Menü 22	Drucker RS-232 (Auswahl Konsole RS-232 - 8900)	31	12
Menü 22	Alarm RS-232	32	12
Menü 22	Nutzerfunktionsindex	99	Beliebig
Menü 23	Zeit-/Datumsformat wählen	11	1
Menü 23	Standardeinstellung Monitoreinblendung	12	1
Menü 23 Alarmansprechmodus wählen		19	12
Menü 23			12
Menü 23	Zeitereignis aktivieren/deaktivieren	16	1
Menü 23	Tastaturanmeldung wählen	27	<b>1</b> <sup>2</sup>
Menü 23	Konsolenanmeldung wählen	28	<b>1</b> <sup>2</sup>
Menü 23	Konfigurationstabellen drucken	13	1
Menü 23	Sequenztabellen drucken	18	1
Menü 23	Nutzerfunktionsindex	99	Beliebig
Menü 24	Steuercodeformat wählen	22	12
Menü 24	Druckermeldungslänge wählen	20	12
Menü 24	Druckeranschlussmodus	38	1
Menü 24	Koppelpunktdaten wählen	36	1
Menü 24	DIU Interface	39	12
Menü 24	Kameraanzeige	34	1
Menü 24	Steuerbare Kameras einstellen	35	1
Menü 24	E/T-Adressierungsmodus	37	12
Menü 24	Cache Fernkameras	41	12
Menü 24	Auto. Phase Einstellen	44	12
	1	1	1

Abbildung 4-12 Querverweise Softkey und Nutzerfunktionen

# HINWEIS:

<sup>1</sup>Bei Verwendung von LTC 8900 Systemen sind dafür Zugangsebenen 1 bis 63 erforderlich.

 $^{\scriptscriptstyle 2}$  Zur Änderung der Einstellung ist ein Kennwort erforderlich.

#### (12) ADIM Bedienelemente

(Werden nur angezeigt, wenn die Tastatur in Verbindung mit dem Allegiant-Digitalaufzeichnungssystem mit integriertem ADIM verwendet wird.)

Wenn sich die Tastatur im ADIM-Modus befindet, können Sie mit dem Joystick die DVR-Wiedergabe steuern und durch die DVR-Bildschirmmenüs navigieren, anstatt damit die PTZ-Kameras zu steuern. Sie können die Wiedergabe von DVR-Rückläufen vereinfachen, wenn Sie die Arretierungsfunktion nutzen. Aktivieren Sie die Arretierung, indem Sie auf den oberen Bereich der Taste IRIS drücken und sich der Joystick in der gewünschten ausgerichteten oder umgeleiteten Position befindet. Der Joystick kann anschließend losgelassen werden und die Tastatur verhält sich weiterhin so, als ob der Joystick gehalten würde. Wird der Joystick daraufhin bewegt, hebt dies die Arretierung auf. In diesem Modus steht die Taste IRIS nicht zur Verfügung. Alle anderen Tasten sind funktionsfähig.

Durch Drücken dieses Softkeys wird das Softkey-Menü der ADIM DVR Bedienelemente eingeblendet:



Abbildung 4-13

Einzelheiten zu diesen Funktionen finden Sie im Handbuch des ADIM-Systems, doch weisen die Tasten im Allgemeinen die folgenden Funktionen auf:

- a. Beenden (oben links) Beendet alle noch anhängigen Benutzerfunktionen und geht zum Allegiant-Hauptkontrollmenü zurück.
- b. Exit All ADIM Mode (Alle Sitzungen im ADIM-Modus beenden) Diese Funktion ist ähnlich wie die Funktion Beenden, mit der Ausnahme, dass sie die DVR-Wiedergabesitzungen, die von einem Benutzer auf mehreren Monitoren ausgelöst wurden, beendet und die Tastatur in den vorherigen Modus zurücksetzt. Wenn Sie nur die Wiedergabesitzung des Monitors beenden möchten, der derzeit überwacht wird

(während sich andere Monitore weiterhin im Wiedergabemodus befinden), verwenden Sie die Taste **Beenden**.

- c. Multi-Bildschirm Aktiviert den Multibildschirm des DVR. Die Möglichkeiten des gesteuerten DVR-Modells bestimmen die verfügbaren Konfigurationen.
  - INWEIS: Durch mehrfaches Drücken der Softkey-Taste "Multi-Bildschirm" werden bei passenden DVR-Modellen die möglichen Optionen durchlaufen.
- d. Zoom Zum Vergrößern der Anzeige der aktiven Kamera die Softkey-Taste "Zoom" drücken. Verschiedene Brennweitenstufen (z. B. 2fach, 4fach, normal) sind bei passenden DVR-Modellen durch wiederholtes Drücken der Softkey-Taste "Zoom" verfügbar.
- e. Button "e" Diese Taste hat zwei Funktionen, die sich je nach eingesetztem DVR-Typ abwechseln. Bei einigen DVR-Modellen wird die Einzelrückbildschaltung angezeigt. Bei anderen DVR-Modellen wird Manueller Alarm angezeigt.

Wird die Taste Einzelbildrückschaltung im Pausenmodus gedrückt, schaltet der DVR um ein Bild zurück. Manueller Alarm markiert die aktuelle Videoanzeige als Alarmereignis, damit sie später problemlos wieder auffindbar ist.

- f. Alarmliste Aktiviert den Bildschirm-Alarmliste des DVR. Bei nicht kompatiblen DVR-Modellen bleibt diese Taste leer.
- g. Menü Das DVR-Bildschirmmenü wird eingeblendet. Die Navigation durch das Menü und die Auswahl der Menüoptionen erfolgt mit einer Kombination von Joystick, Eingabetaste und, wenn passende DVR-Modelle gesteuert werden, dem unten beschriebenen Menükontrollbildschirm.



Abbildung 4-14 Divar DVR-Menükontrolle

#### 1. Beenden

Das jeweilige Menü wird verlassen und zum vorherigen Menü zurückgekehrt.

#### 2. ^ Oben

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach oben durchlaufen.

#### 3. < Links

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach links durchlaufen.

#### 4. v Unten

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach unten durchlaufen.

#### 5. F1

Die Standardeinstellungen des aktiven Bildschirmmenüs werden wieder hergestellt.

#### 6. Wahl

Dient zum Wählen von Elementen auf Bildschirmmenüs oder-untermenüs und Speichern von Einstellungen, die in Menüs vorgenommen wurden.

#### 7. Hilfe

Das DVR-Bildschirmmenü Hilfe wird eingeblendet.

#### 8. ^ Oben

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach oben durchlaufen.

#### 9. Rechts >

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach rechts durchlaufen.

#### 10. v Unten

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach unten durchlaufen.

# 11. F2

Dient zum Wählen von bestimmten Funktionen, die zu Optionen auf Bildschirmmenüs gehören.

- 12. Esc Durch Drücken dieser Taste wird zur vorherigen Menüstufe zurückgekehrt, die Hilfe-Anzeige verlassen oder ein Bildschirmmenü ohne Speichern beendet.
- h. Suche Aktiviert das DVR-Bildschirmmenü "Suchen". Zur Navigation durch das Menü und die einzelnen Optionen verwendet man eine Kombination von Joystick, Eingabetaste und (bei der Steuerung zutreffender DVR-Modelle) den oben in Abschnitt "b" beschriebenen Menükontrollbildschirm.
- Wiedergabe Aktiviert die Wiedergabefunktion des DVR. Wiedergabe beginnt eine (1) Minute vor der

- gewünschten Szene. Bei der Wiedergabe lassen sich Richtung und Geschwindigkeit mit dem Joystick kontrollieren.
- j. Live Zum Aktivieren der Live-Wiedergabe drücken.
- k. Pause Bei Wiedergabe läßt sich der Ablauf stoppen und ein Bildrahmen "einfrieren". Bei Live-Wiedergabe wird das Bild gestoppt.
- Einzelbildfortschaltung Drückt man diese Taste, während das Gerät auf Pause geschaltet ist, schaltet der DVR um ein Einzelbild weiter.
- m. OSD Zum Ein- bzw. Ausschalten des DVR-Bildschirmmenüs drücken.
- n. Schreibschutz Bei nicht kompatiblen DVR-Modellen bleibt diese Taste leer. Bei kompatiblen CVR-Modellen kann man eine Videoaufnahme schützen, so daß sie nicht überschrieben werden kann. Dazu geht man folgendermaßen vor:
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste Schutz, um den Anfang der geschützten Aufnahme zu markieren. Die Wiedergabe pausiert und ein Dialogfeld mit der Uhrzeit und dem Datum dieser Markierung wird eingeblendet.
- 2. Zur Navigation durch die Menüoptionen verwendet man den oben in Abschnitt "b" beschriebenen Menükontrollbildschirm. Die Taste Auswahl, um die Wiedergabe der zu schützenden Videoaufzeichnung fortzusetzen. Der Schutzbetrieb wird mit der Escape-Taste abgebrochen und beendet.
- 3. Die Taste **Schutz** ein zweites Mal drücken, um das Ende der geschützten Aufnahme zu markieren. Die Wiedergabe pausiert und ein Dialogfeld mit der Uhrzeit und dem Datum des Anfangs- und Endpunktes der geschützten Aufnahme wird eingeblendet.
- 4. Drücken Sie die Taste **Auswahl,** um die markierte Videoaufzeichnung vor dem Löschen zu schützen. Zum Abbrechen die **Escape-Taste** drücken
- **③ Startsequenz** Leitet eine Sequenz ein.
- 14 Nächster Sequenzschritt Setzt die

Sequenzrichtung auf vorwärts. Wenn die Sequenz bereits vorwärts läuft, wird beim Drücken dieser Taste sofort der nächste Sequenzschritt ausgeführt. Hält man die Taste niedergedrückt, wird die Sequenz im Schnellvorlauf mit etwa zwei (2) Schritten pro Sekunde ausgeführt.

# 4.3 Allegiant Fehlermeldungen

Fehler	Name	Beschreibung
Fehler 01	Ungültige Kamera angefordert	Die mit der Tastatur eingegebene Kameranummer ist nicht vorhanden. Wenn Sie die optionale LTC 8059/00 Master Control Software oder LTC 8850/00 Graphical User Interface verwenden, sehen Sie nach, ob die Nummer in der <i>Kameraidentifikationstabelle</i> vorhanden ist. Um sicher zu gehen, laden Sie die Tabelle herunter.
Fehler 02	Ungültiger Monitor angefordert	Die mit der Tastatur eingegebene Monitornummer ist nicht vorhanden.
Fehler 03	Externes Gerät gesperrt von Nutzer#	Das angeforderte externes Gerät kann nicht gesteuert werden, da es von einem Nutzer mit gleicher oder höherer Priorität gesperrt wurde. Fragen Sie die anderen Nutzer oder bitten Sie einen Nutzer mit höherer Priorität, das Ferngerät freizugeben.
Fehler 04	Monitor gesperrt von Nutzer#	Der angeforderte Monitor kann nicht gesteuert werden, da er von einem Nutzer mit gleicher oder höherer Priorität gesperrt wurde. Fragen Sie die anderen Nutzer oder bitten Sie einen Nutzer mit höherer Priorität, den Monitor freizugeben.
Fehler 05	Zugriff externes Gerät beschränkt	Externes Gerät von Ferngerät-Sperrtabelle gesperrt.
Fehler 06	Zugriff Monitor beschränkt	Monitor von Monitor-Sperrtabelle gesperrt.
Fehler 10	Zugriff verweigert	Eine Funktion wurde angefordert, für die Ihre Nutzerpriorität zu niedrig ist. Auf diese Funktion haben nur Nutzer mit <b>Priorität 2</b> oder Supervisor mit <b>Priorität 1</b> Zugriff.
Fehler 11	Zugriff verweigert	Eine Funktion wurde angefordert, für die Ihre Nutzerpriorität zu niedrig ist. Auf diese Funktion haben nur Supervisor mit <b>Priorität 1</b> Zugriff.
Fehler 15	Ungültige Nutzerfunktion	Die mit der Tastatur eingegebene Nutzerfunktionsnummer ist ungültig. In der <i>Nutzerfunktionstabelle</i> sind alle gültigen Nutzerfunktionsnummern aufgelistet.
Fehler 20	Quittierung verweigert	Die Taste <b>ACKNOWLEDGE</b> wurde von einem Nutzer gedrückt, der nicht zur Alarmquittierung berechtigt ist.
Fehler 21	Unzulässige Quittierung	Um ein Alarmereignis richtig zu quittieren, muss die Tastatur auf einen Monitor geschaltet sein, welcher die Alarme anzeigt.
Fehler 22	Quittierung deaktiviert	Alarme an diesem Monitor können nicht quittiert werden, da diese Funktion vom Systemprogrammierer deaktiviert wurde.
Fehler 23	Kamera nicht in Alarm	Die am Monitor angezeigte Kamera ist kein Alarmvideo; nur Alarmgeneriertes Video kann quittiert werden.
Fehler 24	Tastatur nicht aktiv. für Quittierung	Diese Tastatur kann das Alarmvideo an diesem Monitor nicht quittieren, sie wurde vom Systemprogrammierer deaktiviert.
Fehler 25	Alarmschaltsequenz läuft	Alarmvideo kann nur quittiert werden, wenn Alarmschaltsequenz nicht läuft; zum Stoppen <b>HALTEN</b> drücken.
Fehler 50	SEQUENZ nicht verfügbar	Der Nutzer versuchte, eine Schaltsequenz zu laden, die nicht vorhanden ist. Auf diese Weise lässt sich mit der Tastatur einfach ermitteln, welche Sequenznummern ungenutzt sind, wenn eine hinzugefügt werden soll. Das Laden einer Sequenz vom ABSOLUTEN Typ wurde angefordert, ohne dass die Tastatur an einem der Monitore in dieser Sequenz ist. Da das unbeabsichtigte Laden von Monitoren vermieden werden sollte, muss der Nutzer seine Tastatur auf einen der von der Sequenz genutzten Monitore schalten. Im PROGRAMM-Modus kann überprüft werden, welche Monitore in der Sequenz verwendet werden.
Fehler 52	SEQUENZ-Anford.	Das Laden einer Sequenz vom RELATIVEN Typ an einer zu hohen Monitornummer wurde angefordert; die von der Sequenz verwendeten Monitore würden die höchste Monitornummer überschreiten. Versuchen Sie, vor dem Laden der Sequenz auf eine niedrigere Monitornummer zu schalten.

Fehler	Name	Beschreibung
Fehler 53	Schaltsequenz leer	Nutzer hat versucht, mit den Tasten NÄCHSTE, VORH. LAUF oder HALTEN eine Sequenz zu steuern, ohne dass eine Sequenz geladen wurde.
Fehler 55	SEQUENZ-Priorität	Die angeforderte oder freigegebene Schaltsequenz erfordert Monitore, die von einem Nutzer mit gleicher oder höherer Priorität benutzt werden. Wenden Sie sich an einen Nutzer mit höherer Priorität oder lassen Sie den Systemadministrator die benötigten Monitore freigeben.
Fehler 56	SEQUENZ-Anford.	Nutzer hat versucht, eine Sequenz zu laden, die im PROGRAMM-Modus bearbeitet wird. Die Sequenz kann erst im Anschluss an die Bearbeitung geladen werden.
Fehler 58	SEQUENZ-Anford.	Die angeforderte ist eine relative Sequenz und der Nutzer hat nur Zugriff auf absolute Sequenzen.
Fehler 60	PROGRAMM-Anford.	Nutzer hat versucht, eine Sequenz zu programmieren, die gerade läuft. Bevor sie bearbeitet werden kann, muss die Sequenz gestoppt werden.
Fehler 62	PROGRAMM-Anford.	Nutzer hat versucht, eine neue Sequenz zu programmieren, wenn im System kein Speicherplatz mehr verfügbar ist. Löschen Sie ungenutzte Sequenzen und programmieren Sie dann die neue Sequenz.
Fehler 63	PROGRAMM-Anford.	Ein anderer Nutzer programmiert bereits eine Sequenz an diesem Monitor.
Fehler 70	Monitor nicht in Gruppe	Dieser Monitor kann nicht für den Alarmbetrieb genutzt werden; er wurde vom Systemprogrammierer nicht als alarmfähig eingerichtet.
Fehler 71	Schritt-Monitor erforderlich	Eine Gruppe von Alarmmonitoren kann keinen freigegebenen Ansichtsmonitor (Anzeige) ohne freigegebenene Schrittmonitore (Sequenzen) enthalten.
Fehler 78	Eingabe Alarmnummer erforderlich	Beim Freigeben oder Sperren eines Alarms muss eine bestimmte Alarmnummer eingegeben werden.
Fehler 80	Fernleitung nicht verfügbar	Es wurde versucht, auf eine an ein Satellitensystem angeschlossene Fernkamera zuzugreifen, aber es sind derzeit keine ungenutzten Fernleitungen verfügbar.
Fehler 81	Satelliten-Fernleitung belegt	Die aktuell angezeigte Kamera hat sich geändert, weil ein Benutzer mit einer höheren Priorität eine andere Kamera gewählt hat, die die Fernleitung vom Satelliten belegt.
Fehler 89	Interner Fehler Stapelspeicher	Im System ist ein Stapelüberlauffehler aufgetreten. Benachrichtigen Sie den Hersteller.
Fehler 90	Eingabe Tastatur nicht definiert	Die Tastatureingabe ist nicht definiert. Lesen Sie den entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung und versuchen Sie es erneut.
Fehler 92	Eingabe Tastatur außer Bereich	Die für einen gültigen Befehl eingegebenen Daten befanden sich nicht in dem vom System zugelassenen Bereich. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung die für den gewünschten Befehl zulässigen Bereiche nach und versuchen Sie es erneut.
Fehler 94	Eingabe Tastatur ungültig	Von der Tastatur wurde ein ungültiges Zeichen empfangen. Normalerweise würde dies einen Kommunikationsfehler anzeigen. Überprüfen Sie, dass vom Tastatur-System-Kabel keine unterbrochene Verbindung erzeugt wird.
Fehler 95	Eingabe Tastatur unvollständig	Die von der Tastatur gesendete Tastensequenz war unvollständig. Normalerweise würde dies einen Kommunikationsfehler anzeigen. Überprüfen Sie, dass vom Tastatur-System-Kabel keine unterbrochene Verbindung erzeugt wird.
Fehler 96	* (STAR) nicht definiert	Die * Taste wurde gedrückt, aber es liegt keine Definition für diese Taste vor.
Fehler 128	Keine Kommunikation	Die Tastatur kann mit dem Allegiant nicht kommunizieren.

# 4.4 ADIM Fehlermeldungen

Fehler	Name	Beschreibung
Fehler 100	DVR wird verwendet	Der DVR ist nicht verfügbar, weil er zurzeit von einem anderen Benutzer verwendet wird.
Fehler 101	Kamera nicht gefunden	Die aktuell gewählte Kamera ist nicht für Verwendung im ADIM System konfiguriert.
Fehler 102	ADIM Kommunikationsfehler	Die IntuiKey Tastatur ist nicht in der Lage, mit der ADIM Systemsoftware zu kommunizieren. Überprüfen Sie, ob die ADIM Software richtig konfiguriert ist und die Kabelverbindungen intakt sind.
Fehler 103	Allgemeiner ADIM Fehler	Die IntuiKey Tastatur hat eine Fehlermeldung von der ADIM Systemsoftware empfangen. Überprüfen Sie die Protokolldateien am ADIM PC, um die Art des Problems zu ermitteln.
Fehler 104	ADIM Moduskonfliktfehler	Die IntuiKey Tastatur hat eine Konfliktmeldung von der ADIM Systemsoftware empfangen. Deaktivieren und aktivieren Sie die Spannungsversorgung der Tastatur zu Korrektur.
Fehler 105	Kein Zugang – DVR wird von Benutzer nnn verwendet.	Die Tastatur kann mit dem Allegiant nicht kommunizieren.
Fehler 106	DVR wird von Benutzer nnn kontrolliert.	DVR wird von einem Benutzer mit höherer Priorität kontrolliert.
Fehler 107	ADIM-Software nicht kompatibel. incompatible software version.	Die IntuiKey-Tastatur ist an ein ADIM-System mit nicht kompatibler Software-Version angeschlossen.
Fehler 108	ADIM-Verbindung zu DVR nnn fehlgeschlagen.	Kommunikation zwischen ADIM-Software und DVR am DVR nnn ging durch ein Geräteversagen verloren.
Fehler 109	ADIM-Verbindung zu DVR nnn wurde abgebrochen.	Kommunikation zwischen ADIM-Software und DVR am DVR nnn ging durch eine DVR-Administratoraktion verloren.
Fehler 110	Monitor in Benutzung	Der Monitor ist nicht verfügbar, weil er gerade von einem anderen Benutzer verwendet wird.
Fehler 128	Keine Kommunikation	Die Tastatur kann mit dem Allegiant nicht kommunizieren.

# 5 STEUERUNG VON DIGITALVIDEORECORDERN DER SERIE DIVAR


HINWEIS: Dieser Abschnitt gilt für die Modelle KBD-Universalund KBD-Digital.

# 5.1 Divar Steuerungs-Hauptmenü

# 5.1.1 Zugriff auf das Divar Steuerungs-Hauptmenü

- Drücken Sie die Taste PROD, um die Tastatur in den Produktwahlmodus zu schalten. Auf dem Softkey-Display wird das Produktwahlmenü angezeigt. Abhängig von der Anzahl der an der IntuiKey angeschlossenen Digital-Videorecorder werden möglicherweise nur ein Gerätename oder bis zu 32 Gerätenamen, die sich über 3 Menüs erstrecken, angezeigt.
- Drücken Sie die Softkey-Taste neben dem gewünschten DVR-Gerätenamen auf dem Display. Das Menü auf dem Softkey-Display wechselt zur obersten Menüebene für das Gerät.

HINWEIS: Wenn Sie sich bereits in einem Produkt-Untermenü befinden und mehrere Produkte am IntuiKey angeschlossen sind, bietet die Tastatur eine Möglichkeit zum einfachen Umschalten zwischen den Geräten. Halten Sie die Taste **PROD** länger als 1 Sekunde gedrückt, um in den Geräteadressen-Wahlmodus zu schalten. Auf dem Statusdisplay erscheint die folgende Anzeige:

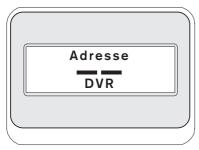

Geben Sie die Adresse des gewünschten Geräts ein, damit die Tastatur sofort zum Hauptmenü dieses Geräts wechselt.

3. Auf dem Statusdisplay wird der DVR-Modus angezeigt.



Abbildung 5-1 Statusdisplay im Divar-Modus

Der DVR-Modus wird auf dem Statusdisplay der Tastatur angezeigt und enthält die folgenden Anzeigen:

- SEQ Der DVR führt eine Sequenz aus.
- MONA/B Gibt an, welcher DVR-Monitor gegenwärtig gesteuert wird. Bei jedem Drücken der Taste MON wird zwischen MONA und MONB gewechselt.

HINWEIS: Der Tastatur-Zugang zu MONB muss in den Divar Menüs aktiviert werden. Einzelheiten dazu im Divar-Handbuch.

- Der DVR befindet sich in einem Aktions-Alarmmodus.
- **REC** Der DVR zeichnet auf.
- PLAY Der DVR befindet sich im Wiedergabemodus.
- **ZOOM** Der DVR zeigt ein Zoombild an.
- ALM xx Das am IntuiKey angeschlossene Gerät mit der Adressnummer "xx" befindet sich im Alarmzustand. Die Alarmtaste des IntuiKey leuchtet auf und die Tastatur erzeugt ein akustisches Signal.

HINWEIS: Im *DVR-Steuermodus* wird im Produkttitel ständig der programmierte Gerätename angezeigt. Das numerische Eingabefeld dient zur Eingabe numerischer Werte für die DVR-Steuerung (z. B. Kameranummer, DVR-Nummer, Aufnahmenummer usw.). Über dem numerischen Eingabefeld wird in einem Titel der aktuelle Modus des DVR angezeigt (z. B. Wiedergabe, Kameraeingang, Menümodus oder numerische Eingabe).

# 4. Auf dem Softkey-Display wird das DVR-Steuerungs-Hauptmenü angezeigt.

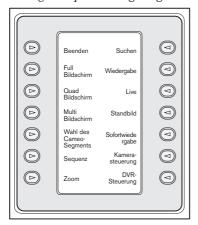


Abbildung 5-2 Divar DVR-Steuerungs-Hauptmenü

# 5.2 Programmierung/Steuerung von DVR-Funktionen

# 5.2.1 DVR-Steuerungs-Hauptmenü

Das *DVR-Steuerungs-Hauptmenü* verwendet Softkey-Tasten zum Ausführen von Befehl sowie zum Aufrufen von anderen Untermenüs für zusätzliche Programmierung/Konfiguration.

Eine ausführliche Beschreibung der Befehle folgt. Für zusätzliche Informationen siehe die **Divar Bedienungsanleitung.** 

## 1. Beenden

Beendet ein Menü und kehrt zurück zum Hauptmenü für die jeweilige Funktion, die programmiert wird.

## 2. **Voll**

Eine Kamera wird als Vollbild auf einem Monitor angezeigt. Wählen Sie den *Vollbild-Kameramodus*, indem Sie die Softkey-Taste **Vollbild** und danach die Kameranummer auf der Zehnertastatur drücken

## 3. Quad-Bildschirm

Teilt den Bildschirm in vier separate Bereiche auf. Der *Quad-Bildschirmmodus* wird durch einmaliges Drücken der Taste **Quad-Bildschirm** aktiviert. Durch zusätzliches Drücken der Taste werden verschiedene Anzeige-Konfigurationen durchlaufen.

## 4. Multi-Bildschirm

Aktiviert Multi-Bildschirmanzeigen. Die Möglichkeiten des DVR-Modells, das gesteuert wird, bestimmen die verfügbaren Konfigurationen. HINWEIS: Durch zusätzliches Drücken der Softkey-Taste **Multi-Bildschirm** werden die möglichen Optionen durchlaufen.

# 5. Wahl des Cameo-Segments

Im *Multi*- und *Quad-Modus* wird der ildschirmbereich, in dem eine Kamera angezeigt wird, als Cameo bezeichnet. Drücken Sie auf **Cameo**, um die Tastatur in den Cameo-Wahlmodus zu schalten. Der Titel des numerischen Eingabefelds wechselt zu Cameo, wenn der DVR sich im *Cameo-Modus* befindet. Drücken Sie Cameo erneut, um zurück zum Kameranummer- Eingabemodus zu schalten. Kameras können jedem gewählten Cameo zugewiesen und beliebig oft gewechselt werden. Der Titel des numerischen Eingabefelds des IntuiKey wechselt zu *Cameo*, wenn der DVR sich in diesem Modus befindet. Durch erneutes Drücken der Softkey-Taste **Cameo** wird der Modus beendet.

#### 6. **Sequenz**

Eine vorher programmierte Kamera-Sequenz wird ausgeführt.

#### 7. **Zoom**

Drücken Sie die Softkey-Taste **Zoom**, um die Anzeige der aktiven Kamera zu vergrößern. Die Tastatur schaltet zum nachstehenden Untermenü zur Steuerung der Zoomfunktionen:

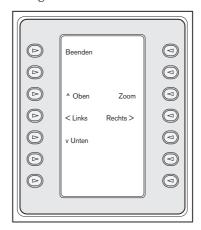


Abbildung 5-3 Zoom-Menü

HINWEIS: Verschiedene Brennweitenstufen (z. B. 2fach, 4fach, normal) sind durch wiederholtes Drücken der Softkey-Taste **Zoom** verfügbar.

Wenn die Softkey-Taste **Zoom** im Mehrbildmodus gedrückt wird, wechselt die jeweils gewählte Kamera zur Vollbildanzeige.

#### 8. Suchen

Der DVR wird in den Bildschirm-Suchmodus geschaltet. Dabei wird ein DVR-Menü eingeblendet, in dem verschiedene Suchkriterien gewählt werden können. In Abschnitt 5.2.2 finden Sie Einzelheiten zu den Menüfunktionen und Steuerelementen.

# 9. Wiedergabe

Der DVR-Wiedergabemodus wird aktiviert und die Anzeige **PLAY** wird im Statusdisplay des IntuiKey angezeigt. Durch erneutes Drücken dieser Softkey-Taste wird der Wiedergabemodus ausgeschaltet.

Bei Wiedergabe funktioniert der Joystick folgendermaßen:

- a. Den Joystick nach vorne schieben oder den Joystickknopf nach rechts drehen, um den DVR auf Wiedergabe zu schalten. Je weiter der Joystick geschoben bzw. gedreht wird, desto schneller erfolgt die Wiedergabe.
- b. Den Joystick nach hinten (zum Benutzer hin) schieben, um den DVR "einzufrieren".
- c. Steht das Gerät auf Pause, schaltet ein Schieben des Joysticks nach rechts bzw. ein Drehen des Joystickknopfs nach rechts das Video Einzelbild für Einzelbild weiter. Ein Schieben des Joysticks nach links bzw. ein Drehen des Joystickknopfs nach links schaltet das Video Einzelbild für Einzelbild zurück. Je weiter der Joystick nach links oder rechts geschoben bzw. gedreht wird, desto schneller werden die Einzelbilder geschaltet.

# 10. **Live**

Durch Drücken der Softkey-Taste Live wird der DVR in den Live-Wiedergabemodus geschaltet.

#### 11. Standbild

Das gegenwärtig gewählte Kamerabild wird als Standbild Festgehalten ("eingefroren"). Durch erneutes Drücken von **STANDBILD** wird der Standbildmodus deaktiviert. Durch Ändern des Anzeigemodus wird der Standbildmodus deaktiviert.

# 12. Sofortwiedergabe

Die DVR-Wiedergabe der Aufnahme der letzten Minute für die gewählte Kamera wird aktiviert.

# 13. Kamerasteuerung

Das Softkey-Menü für *Kamerasteuerung* wird angezeigt, das die Eingabe verschiedener Befehle für Kamerasteuerung ermöglicht. Einzelheiten zu den Kamerabefehlen finden Sie in ANHANG B am Ende dieser Anleitung.

# 14. DVR-Steuerung

Das *DVR-Steuermenü* wird eingeblendet, in dem die Wahl der DVR-Geräte und Steuerelemente für die Navigation in den Geräte-Bildschirmmenüs möglich ist. In ABSCHNITT 5.2.3 finden Sie Einzelheiten zu den Menüfunktionen.

#### 5.2.2 DVR-Bildschirmmenü-Steuerelemente

Dieses *Softkey*-Menü enthält verschiedene Steuerelemente für die Navigation auf den DVR-Bildschirmmenüs. Eine ausführliche Beschreibung der Befehle folgt.

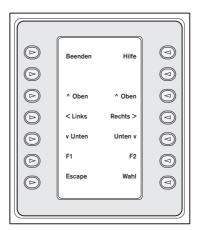


Abbildung 5-4 DIVAR DVR-Menüsteuerung

#### 1. Beenden:

Das jeweilige Menü wird verlassen und zum vorherigen Menü zurückgekehrt.

#### 2. ^ Oben:

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenünach oben durchlaufen.

# 3. < Links:

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach links durchlaufen

#### 4. v Unten

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenünach unten durchlaufen.

#### 5. F1

Die Standardeinstellungen des aktiven Bildschirmmenüs werden wieder hergestellt.

# 6. Wahl:

Dient zum Wählen von Elementen auf Bildschirmmenüs oder -untermenüs und Speichern von Einstellungen, die in Menüs vorgenommen wurden.

#### 7. Hilfe:

Das DVR-Bildschirmmenü HILFE wird eingeblendet.

#### 8. ^ Oben:

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach oben durchlaufen.

## 9. Rechts >

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach rechts durchlaufen.

## 10. v Unten:

Elemente oder Werte auf dem Bildschirmmenü nach unten durchlaufen. 5.

#### 11, F2

Dient zum Wählen von bestimmten Funktionen, die zu Optionen auf Bildschirmmenüs gehören.

#### 12. Escape

Durch Drücken dieser Taste wird zur vorherigen Menüstufe zurückgekehrt, die Hilfe-Anzeige verlassen oder ein Bildschirmmenü ohne Speichern beendet.

# 5.2.3 DVR-Steuermenü

Dieses Softkey-Menü enthält Steuerelemente zum Wählen von Geräten und bietet Zugang zu **Hilfe**-Anzeige und "Soft-Screen"-Menü für Zugriff auf und Navigieren im Bildschirm-Konfigurationsmenü DVR.

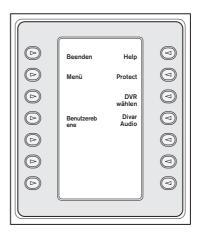


Abbildung 5-5 DIVAR DVR-Steuerung

#### 1. Beenden:

Diese Softkey-Taste dient zum Ändern der aktuellen Benutzerebene.

#### 2. Menü:

Die *DVR-Menüsteuerung* für Auswahl von und Navigieren im Hauptkonfigurationsmenü des DVR wird eingeblendet. In ABSCHNITT 5.2.2 finden Sie Einzelheiten zu den Menüfunktionen und Steuerelementen.

HINWEIS: Der Zugang zu diesem Menü ist nur möglich, wenn die Benutzerebene auf UNEINGESCHRÄNKTEN ZUGANG eingestellt ist. Informationen zur Änderung der aktuellen Zugangsebene finden Sie in der nachstehend erläuterten Softkey-Benutzerebene.

# 3. Benutzerebene:

Diese Softkey-Taste dient zum Ändern der aktuellen

Benutzerebene. (Die aktuelle Einstellung wird auf der Softkey-Taste angezeigt.) Benutzerebenen können eingesetzt werden, um den Zugang zu bestimmten DVR-Funktionen einzuschränken, einschließlich des Zugangs zum Bildschirm-Konfigurationsmenü.

Zum Ändern der aktuellen Benutzerebene drücken Sie die Softkey-Taste, um die Kennworteingabe zu aktivieren. Geben Sie das Tastatur-Kennwort (siehe Anhang C) innerhalb von 2 Sekunden ein. Wählen Sie die gewünschte Benutzerebene, die im Softkey-Menü aufgeführt ist.

HINWEIS: Die gewählte Benutzerebene gilt für alle DVR-Geräte, die an der IntuiKey angeschlossen sind.

#### 4. Hilfe

Das DVR-Bildschirmmenü HILFE wird eingeblendet.

#### 5. Schutz

Es ist möglich, eine Videoaufnahme so zu markieren, dass sie nicht überschrieben werden kann.

- a. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste Schutz, um den Anfang der geschützten Aufnahme zu markieren. Die Wiedergabe pausiert und ein Dialogfeld mit der Uhrzeit und dem Datum dieser Markierung wird eingeblendet.
- b. Drücken Sie die Taste Auswahl, um die Wiedergabe der Videoaufzeichnung, die geschützt werden soll, fortzusetzen. Mit der Taste Escape wird dieser Modus abgebrochen und beendet.
- c. Drücken Sie die Taste Schutz ein zweites Mal, um das Ende der geschützten Aufnahme zu markieren. Die Wiedergabe pausiert und ein Dialogfeld mit der Uhrzeit und dem Datum des Anfangs- und Endpunktes der geschützten Aufnahme wird eingeblendet.

d. Drücken Sie die Taste Auswahl, um die markierte.
 Videoaufzeichnung vor dem Löschen zu schützen.
 Drücken Sie zum Abbrechen die Taste Escape.

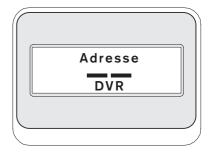


Abbildung 5-6

#### 6. DVR wählen:

Drücken Sie diese Taste, um ein anderes zu steuerndes Gerät zu wählen. Auf dem Statusdisplay erscheint die folgende Anzeige: Geben Sie die Adresse des gewünschten Geräts ein, dann wechselt die Tastatur sofort zum Hauptmenü dieses Geräts.

Diese Softkey-Taste hat die gleiche Funktion wie gedrückt Halten der Taste **PROD** für länger als 1 Sekunde.

# 7. Divar Audio

Mit diesem Schalter wird der Tastatur-Signalton einbzw. ausgeschaltet, der bei DVR-Fehlermeldungen oder Alarm-/Aktionsereignissen ertönt. Das Aktivieren bzw. Deaktivieren dieser Option wirkt sich auf alle an der Tastatur angeschlossenen DVRs aus.

# 5.3 DVR-Fehlermeldungen

Fehler	Name	Beschreibung
Fehler I	Keine Kommunikation	Die Tastatur kann nicht mit dem DVR kommunizieren.
Fehler 2	Tastatureingabe unzulässig	Über die Tastatur wurde ein unzulässiger Wert eingegeben.
Fehler 3	Unzulässige DVR-Nummer	Eine DVR-Nummer kleiner als 1 oder größer als 30 wurde eingegeben.
Fehler 4	DVR nicht gefunden	Bei der Suche wurden keine DVR gefunden.

# 6 STEUERUNG VON System4 VIDEO-MULTIPLEXERN

HINWEIS: Dieser Abschnitt trifft nur auf die Modelle **KBD-Universal** und **KBD-Mux** zu.

# 6.1 Das Mux-Hauptsteuerungsmenü

# 6.1.1 Öffnen des Mux-Hauptsteuerungsmenüs

- Drücken Sie die Taste PROD, um die Tastatur in den Produktauswahlmodus zu schalten. Am Softkey-Display erscheint das Produktauswahlmenü.
   Abhängig von der Anzahl der an der IntuiKey angeschlossenen Geräte werden 32 Gerätenamen, die sich über 3 Menüs erstrecken, angezeigt.
- Drücken Sie die Mux Softkey-Taste und beobachten Sie die Displaybereiche der Tastatur. Das Menü auf dem Softkey-Display wechselt zur obersten Menüebene für das Gerät.

HINWEIS: Wenn Sie sich bereits in einem Produkt-Untermenü befinden und mehrere Produkte an der IntuiKey angeschlossen sind, bietet die Tastatur eine Möglichkeit zum *einfachen Umschalten* zwischen den Geräten. Halten Sie die Taste **PROD** länger als 1 Sekunde gedrückt, um in den Geräteadressen-Wahlmodus zu schalten. Geben Sie die Adresse des gewünschten Geräts ein, dann wechselt die Tastatur sofort zum Hauptmenü dieses Geräts.

 Auf dem Statusdisplay wird der MUX-Modus angezeigt.

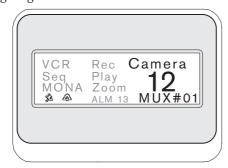


Abbildung 6-1 Status-Display im System4-Modus

Der auf dem Statusdisplay der Tastatur angezeigte MUX-Modus enthält die folgenden Anzeigen:

- VCR Wird angezeigt, wenn sich der Multiplexer in einem VCR Testmodus befindet (leitet das aufgenommene VCR Videosignal zum Monitor).
- SEQ Wird angezeigt, wenn am Multiplexer eine Sequenz läuft.
- MONA/B Dieser Indikator zeigt an, welcher Multiplexer-Monitor gegenwärtig gesteuert wird.
   Bei jedem Drücken der Taste MON wird zwischen MONA und MONB umgeschaltet.
- 🔁 Der Multiplexer befindet sich in einem Aktions-Alammodus.
- — Der Multiplexer befindet sich in einem durch Kontakt aktivierten Alarmmodus.
- **REC** Mit diesem Indikator wird angezeigt, dass der VCR gerade eine Aufnahme macht.
- **PLAY** Wenn der Multiplexer ein Videoband abspielt, leuchtet dieser Statusindikator auf.
- ZOOM Wird angezeigt, wenn der Multiplexer ein gezoomtes Bild anzeigt.
- ALM xx Das an der IntuiKey angeschlossene Gerät mit der Adressnummer xx befindet sich im Alarmzustand. Die Alarmtaste der IntuiKey leuchtet und die Tastatur erzeugt ein akustisches Signal.

HINWEIS: Im Multiplexersteuerungsmodus zeigt der Produkttitel immer MUX #— (der Strich steht für die Multiplexernummer). Die Zahleneingabezelle wird verwendet, um die für die Steuerung des Multiplexers notwendigen Zahlenwerte einzugeben (d. h. Kameranummer, Allplexnummer, Aufnahmenummer usw.). Über der Zahleneingabezelle erscheint ein Titel, welcher den aktuellen Multiplexermodus angibt (d. h. Cameo, Kameraeingabe oder Menü).

4. Am Softkey-Display erscheint das *Mux Hauptsteuerungsmenü*.

# 6.2 Programmieren/Steuern der Mux-Funktionen

#### 6.2.1 Kennworteingabe

HINWEIS: Wenn an der Multiplexer-Bildschirmanzeige ein Passwort verlangt wird, müssen Sie nach jeder für das Passwort eingegebenen Ziffer die Taste ENTER drücken (z. B. für das Passwort 1-2-3-4 drücken Sie: 1, ENTER, 2, ENTER usw.)

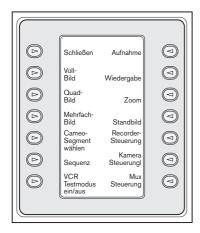


Abbildung 6-2 System4 Mux Hauptsteuerungsmenü

# 6.2.2 Beschreibung der Befehle im Mux Hauptsteuerungsmenü

Das am Softkey-Display angezeigte *Mux Hauptsteuerungsmenii* verwendet die Softkey-Tasten zum Ausführen von Befehlen oder zum Öffnen von Untermenüs zwecks weiterer Programmierung/ Konfiguration. Detaillierte Beschreibungen der Befehle finden Sie im Folgenden. Weiterführende Informationen sind dem **Bedienerhandbuch des Multiplexers** zu entnehmen.

# Schließen

Schließen eines Menüs und Rückkehr zum Hauptmenü für die gegenwärtig programmierte/gesteuerte Funktion.

#### Vollbild

Wählen Sie den *Vollbild-Kameramodus* durch Drücken der Softkey-Taste **Vollbild**. Die jeweils an der Tastatur gewählte Kamera wird als Vollbild auf dem Monitor angezeigt.

#### Quadbild

Unterteilt den Bildschirm in vier einzelne Bereiche. Aktivieren Sie den *Quadbildmodus*, indem Sie einmal die Softkey **Quadbild** drücken. Mit mehrmaligem Drücken dieser Taste erfolgt der Durchlauf durch die verschiedenen Ansichtskonfigurationen.

#### Mehrfachbild

Aktiviert die **Mehrfachbildanzeige**. Welche Konfigurationen verfügbar sind, hängt vom Funktionsumfang des gesteuerten Multiplexermodells ab.

6-Kanal: 5+19-Kanal: 4+3, 3x3

• 16-Kanal: 4+3, 8+2, 12+1, 3x3, und

4x4

HINWEIS: Mit mehrmaligem Drücken der Softkey **Mehrfachbild** erfolgt der Durchlauf durch die möglichen Optionen.

# ⑤ Cameosegment wählen

Im Modus *Multi* und *Quad* wird der Bildschirmbereich, in dem eine Kamera angezeigt wird, als Cameo bezeichnet. Drücken Sie die Softkey-Taste **Cameo**, um in den Cameo-Wahlmodus zu schalten. In diesem Modus wird mit dem Joystick gewählt, welches *Cameo-Fenster* durch die Tastatur gesteuert wird. Durch Eingabe einer Nummer in die Tastatur in diesem Modus erscheint die Kamera im jeweils gewählten Cameo-Fenster. Kameras können jedem gewählten Cameo zugewiesen und beliebig oft gewechselt werden. Der Titel des numerischen Eingabefelds der IntuiKey wechselt zu *Cameo*, wenn der DVR sich in diesem Modus befindet. Durch erneutes Drücken der Softkey-Taste *Cameo* wird der Modus beendet.

HINWEIS: Die Multiplexerfunktion der **Zuordnung aller Kameras** wird mit einer zusätzlichen speziellen Softkey im *Mux Hauptsteuerungsmenü* bedient. Drücken Sie diese Taste, um diese Funktion zu aktivieren.

#### Sequenz

Ausführen einer bereits programmierten Kamerasequenz.

#### **OVER Testmodus ein/aus**

Schaltet den VCR Testmodus des Multiplexers ein und aus. Im VCR Testmodus erscheint am IntuiKey Status-Display das VCR Symbol.

## 8 Aufnahme

Aktiviert den VCR Aufnahmemodus und zeigt den Indikator **REC** am IntuiKey Status-Display an. Durch erneutes Drücken der Softkey wird der Aufnahmemodus deaktiviert.

## Wiedergabe

Aktiviert den VCR *Wiedergabemodus* und zeigt den Indikator **PLAY** am IntuiKey Status-Display an. Durch erneutes Drücken der Softkey wird der *Wiedergabemodus* deaktiviert.

### Zoom

Wird zur Vergrößerung der aktiven Kameraanzeige verwendet. Wird eine andere Kamera ausgewählt, erscheint auch diese im vergrößerten Vollbildmodus. Durch erneutes Drücken der Softkey **Zoom** wird folgenden Untermenü für die Steuerung der Zoomfunktion geöffnet.

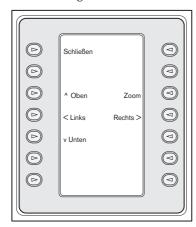


Abbildung 6-3 Mux-Zoommenü

Je nach Multiplexermodell sind verschiedene Vergrößerungsfaktoren verfügbar (z. B. 2x, 4x)

### Standbild

Anhalten des ausgewählten Kamerabildes als Vollbild oder Cameo. Das aktuell ausgewählte Kamerabild steht und am Monitorbildschirm wird STANDBILD angezeigt. Durch erneutes Drücken auf STANDBILD wird der Standbildmodus aufgehoben. Die Standbildfunktion für ein anderes Kamerabild wird aufgerufen durch Auswahl der anderen Kamera mit den Kameratasten und erneutes Drücken der Taste STANDBILD. Eine Änderung des Anzeigemodus bewirkt die Aufhebung des Standbildmodus aller Cameos.

### Recorder-Bedienelemente

Bietet Zugang zum Softkey-Menü für **DVR1/VCR-Steuerung**, sodass die Wahl eines Digitalrecorders der Serie DVR1 oder eines herkömmlichen Videorecorders möglich ist. Weitere Menüs zur Bedienung des gewählten Geräts werden angezeigt.

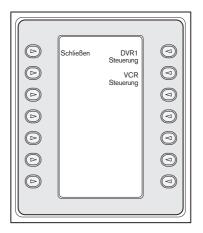


Abbildung 6-4 VCR-Steuerungsmenü

## Kamerasteuerung

Öffnet das Softkey-Menü *Kamerasteuerung*, in dem verschiedene Kamerasteuerbefehle eingegeben werden können. Einzelheiten zu den Kamerabefehlen sind Anhang B am Ende dieses Handbuchs zu entnehmen.

### Mux-Steuerung

Öffnet ein Menü zur Steuerung zusätzlicher Multiplexerfunktionen.

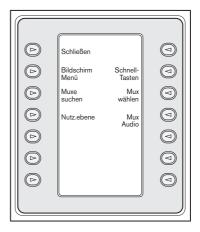


Abbildung 6-5 Untermenü Mux-Steuerung

### a. Schließen

Schließt das angezeigte Menü und öffnet das vorherige Menü.

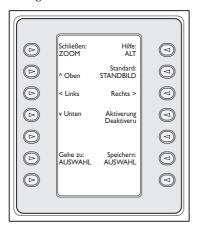


Abbildung 6-6 Bildschirmsteuerungsmenü

### b. Bildschirmsteuerungsmenü

Ermöglicht den Zugriff auf die Bildschirmanzeige des Multiplexers, wenn die Zugriffsebene

UNEINGESCHRÄNKTER ZUGRIFF aktiviert wurde. Falls nicht, zeigt das Softkey-Display an, dass die gegenwärtige Nutzerebene für diesen Zugriff nicht hoch genug ist. Wenn die gegenwärtige Zugriffsebene nicht ausreicht, erscheint eine Warnmeldung und die Steuerung kehrt zurück zum Untermenü Mux-Steuerung. Etwa zwei Sekunden nach Drücken der Taste CLR verschwindet die Warnmeldung und es wird zum Mux-Hauptsteuerungsmenü zurück geschaltet.

HINWEIS: Informationen zum Ändern der Zugriffsebene sind **Abschnitt** (**d**) auf der folgenden Seite zu entnehmen.

Das Bildschirmsteuerungsmenü bietet Zugriff per Softkey auf folgende Multiplexerfunktionen:

### Schließen: ZOOM

Rückkehr zur höheren Ebene im Menümodus.

### Auswahl: WÄHLEN

Wird verwendet, wenn Bildschirmanzeige den Nutzer zu einer Auswahl auffordert.

### Speichern: WÄHLEN

Wird verwendet, wenn die Bildschirmanzeige den Nutzer zum Speichern der aktuell ausgewählten Optionen auffordert.

### Standard: STANDBILD

Setzt ein Element auf seine Standardeinstellung zurück.

#### Hilfe

Zeigt die mit der aktuellen Bildschirmauswahl verknüpfte Hilfedatei des Mux an.

#### Oben ^

Bewegt den Bildschirmcursor eine Zeile nach oben.

#### Unten v

Bewegt den Bildschirmcursor eine Zeile nach unten.

#### < Links</li>

Bewegt den Bildschirmcursor eine Position nach links.

#### Rechts >

Bewegt den Bildschirmcursor eine Position nach rechts.

### Aktivieren/Deaktivieren

Wird in Aktionszonen einsetzen im Menü Aktion einrichten verwendet.

### c. Multiplexer suchen

Diese Taste fragt jede Mux-Adresse ab und sucht eine Antwort. Wird eine Antwort gefunden, erscheint "EIN" neben der Mux-Adresse. Schließen mit beliebiger Taste.

### d. Benutzerebene (Nutz. ebene)

Diese Softkey-Taste dient zum Ändern der aktuellen Benutzerebene. (Die aktuelle Einstellung wird auf der Softkey-Taste angezeigt.) Benutzerebenen können eingesetzt werden, um den Zugang zu bestimmten Multiplexer-Funktionen einzuschränken, einschließlich des Zugangs zum Bildschirm-Konfigurationsmenü. Zum Ändern der aktuellen Benutzerebene drücken Sie die Softkey-Taste, um den Kennwort-Eingabemodus zu aktivieren. Geben Sie das Tastatur-Kennwort (siehe ANHANG C) innerhalb von 2 Sekunden ein. Wählen Sie die gewünschte Benutzerebene, die im Softkey-Menü aufgeführt ist.


HINWEIS: Die gewählte Benutzerebene gilt für alle Multiplexer-Geräte, die an der IntuiKey angeschlossen sind.

### e. Schnelltasten

Öffnet ein Menü, welches den Einzeltastenaufruf der Schnelltastenbefehle des Multiplexers gestattet. Wenn die gegenwärtige Nutzerebene den Vorgang nicht zulässt, wird eine Warnmeldung angezeigt und die Steuerung kehrt zurück zum Untermenü Mux Steuerung. Etwa zwei Sekunden nach Drücken der Taste CLR verschwindet die Warnmeldung und es wird zum Mux-Hauptsteuerungsmenü zurück geschaltet. Weiterführende Informationen zu den Schnelltastenfunktionen sind der Multiplexer Bedienungsanleitung zu entnehmen.

### f. Mux-Auswahl

Durch Drücken dieses Softkeys wird am Softkey-Display eine kurze Meldung angezeigt, die zur Eingabe einer Multiplexeradresse auffordert. Das IntuiKey Status-Display wechselt zu dem in Abbildung 6-7 gezeigten.

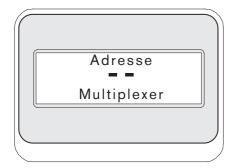

### Abbildung 6-7

Geben Sie eine Allplex-Nummer ein und drücken Sie die EINGABETASTE. Die Tastatur ermittelt, ob der gewählte Multiplexer vorhanden ist. Wenn nicht, wird ein Fehler angezeigt. Dann kehrt die Tastatur zur letzten bekannten zulässigen Allplex-Nummer zurück.

## g. MUX-Audio

Mit diesem Schalter wird der Tastatur-Signalton einbzw. ausgeschaltet, der bei MUX-Fehlermeldungen oder Alarm-/Aktionsereignissen ertönt. Das Aktivieren bzw. Deaktivieren dieser Option wirkt sich auf alle an der Tastatur angeschlossenen MUX aus.

## 6.3 Mux-Fehlermeldungen

Fehler	Name	Beschreibung
Fehler 1	Keine Kommunikation	Die Tastatur kann mit dem Multiplexer nicht kommunizieren.
Fehler 2	Tastatureingabe ungültig	Der Nutzer hat mit der Tastatur eine ungültige Nummer eingegeben.
Fehler 3	Multiplexernummer ungültig	Der Nutzer hat versucht, eine Multiplexernummer einzugeben, die kleiner als 1 oder größer als 30 ist.
Fehler 4	Multiplexer nicht gefunden	Beim Suchen nach Multiplexern wurden keine gefunden.

# 7 STÖRUNGSBESEITIGUNG

## 7.1 System

- 1. Kein Text an Displays:
  - Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Tastatur durch mindestens eine der folgenden Verbindungen gewährleistet ist:
    - MUX RJ-11-Kable
    - Allegiant RJ-11-Kable
    - · GS-Netzteil
  - Möglicherweise wurde der LCD Kontrast so eingestellt, dass die Anzeige nicht zu sehen ist. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten MON und CLR wird der Kontrast auf eine mittlere Einstellung zurückgesetzt, die unter allen Bedingungen lesbar sein müsste. Nachdem der Kontrast zurückgesetzt wurde, wählen Sie im Produktmenü den Eintrag TASTATURSTEUERUNG und drücken die Softkey KONTRAST EINSTELLEN. Sie können den LCD-Kontrast auf eine optimale Sichtbarkeit einstellen.

### 2. Kein LCD- oder Tastaturhinterlicht:

- Die Tastaturbeleuchtung ist schwach.
   Es ist möglich, dass es bei hellem Licht nicht erkennbar ist.
- 3. LCD hat "schlechte" Pixel:
  - Zur Überprüfung der LCD-Funktion gehen Sie zum *Produktmenü* und wählen Sie TASTATUR STEUERUNG. Wählen Sie in diesem Menü den Eintrag LCD TEST. Die LCDs durchlaufen nun eine Reihe von Tests.

### 7.2 Tastatur

- 1. Im *Produktmenü* wird der DVR oder MUX als off-line angezeigt:
  - In den Videogeräten wurden keine eindeutigen Adressen eingestellt. Aktivieren Sie das entsprechende Bildschirmmenü mit den Bedienelementen an der Gerätevorderseite und weisen Sie Adressen und Kamera-Anfangsnummern zu. Die IntuiKey kann die Videogeräte nicht einwandfrei erkennen, wenn miteinander in Konflikt stehende Adressen im System vorhanden sind.

- Überprüfen Sie alle Verbindungskabel zwischen der Tastatur und den anderen Geräten auf gebrochene Drähte.
- 2. Im Produktmenü wird das ALLEGIANT Produkt nicht angezeigt:
  - Vergewissern Sie sich, dass Sie ein KBD-Universal verwenden. Durch Unterbrechen der Spannungsversorgung zur Tastatur und Wiederherstellen der Spannungsversorgung wird anmelden auf der Textleiste der Tastatur angezeigt. In der oberen Zeile sowohl der Softkey-Anzeige als auch der Statusanzeige wird der Typ der verwendeten Tastatur angezeigt (nur die KBD-Universal kann Video-Umschalter der Serie Allegiant steuern).
  - Überprüfen Sie alle Verbindungskabel zwischen der Tastatur und den anderen Geräten auf gebrochene Drähte.
  - Die KBD unterstützt nur das ".6P" Keyboard Protokoll.
- 3. Eingeschränkte Tastaturfunktion:
  - Zur Überprüfung der Tastaturfunktion wählen Sie im *Produktmenü* den Eintrag TASTATURSTEUERUNG und drücken Sie die Softkey TASTATUR TEST. Damit können Sie die Funktion aller Tasten und des Joysticks überprüfen.

## 7.3 Kamerasteuerung

- Wird der Softkey eines Kamerabefehls gedrückt, erfolgt nicht die gewünschte Reaktion:
  - Einige Kamerafunktionen können gesperrt werden. Für die Freigabe eines Kamerabefehls wurde keine Softkey festgelegt. Sie müssen die Kamerabefehle deshalb manuell freigeben.
  - Kamerabefehle sind auf der Tastatur aufgeführt.
    Einige Befehle werden möglicherweise von der
    gegenwärtig ausgewählten Kamera nicht
    unterstützt. Nähere Einzelheiten zu den
    Kamerafunktionen entnehmen Sie bitte dem
    Kamera-Handbuch.

- Die Kamerafunktion wurde in den Menüs nicht gefunden:
  - Ab Gen3A Dome V2.0 sind alle
     Kamerafunktionen über das Menü Erweitert
     der AutoDome zugänglich. Wählen Sie die
     Kamera-Bedienelemente und drücken Sie
     die Softkey-Taste Erweitertes Menü.
- 3. Der Joystick scheint nicht zu funktionieren:
  - Vergewissern Sie sich, dass Sie eine bewegliche Kamera steuern.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung in Ordnung ist.
  - Der Joystick muss möglicherweise neu zentriert werden. Wählen Sie im *Produktmenü* den Eintrag TASTATUR STEUERUNG und drücken Sie den Softkey JOYSTICK AUTO KAL. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

### 7.4 Verschiedenes

- Beim Einschalten der Tastatur erscheint der Bootloader-Bildschirm mit der Meldung "Bootloader User Requested":
  - Ein vorhergehender Nutzer hat die Tastatur in den Firmware-Upgrade-Modus geschaltet.
     Wenn Sie keine neue Firmware laden möchten, drücken Sie die Taste CLR.
- Beim Einschalten der Tastatur erscheint der Bootloader-Bildschirm mit der Meldung "Bootloader BAD CHECKSUM":
  - In der Firmware wurde ein Fehler registriert.
    Das Problem kann durch Neuladen der
    Firmware behoben werden. Für Informationen
    zum Upgraden der Tastatur-Firmware siehe den
    Abschnitt Software Update von
    www.boschsecurity.com. Lässt sich das Problem
    dadurch nicht beheben, wenden Sie sich an den
    Kundendienst.

## ANHANG A: INTUIKEY MENÜÜBERSICHT

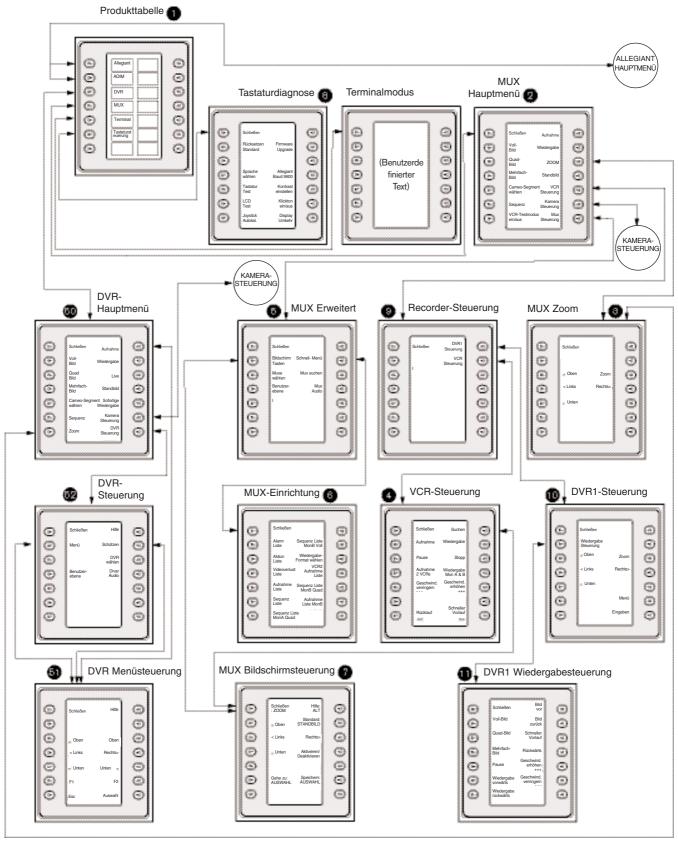


Abbildung A-1 Tastatur-Menüstruktur

# ANHANG A: INTUIKEY MENÜÜBERSICHT (Fortsetzung)

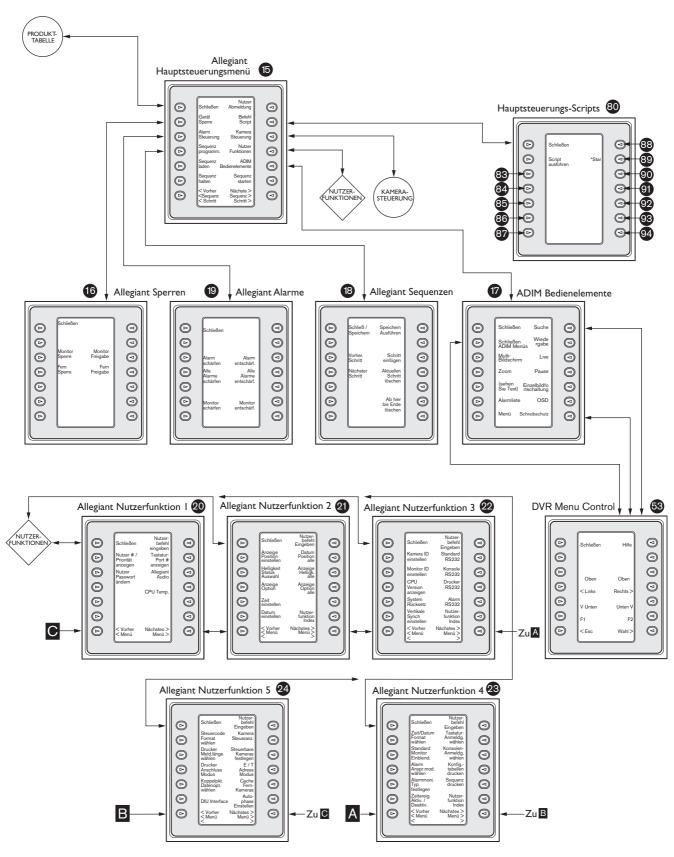


Abbildung A-2

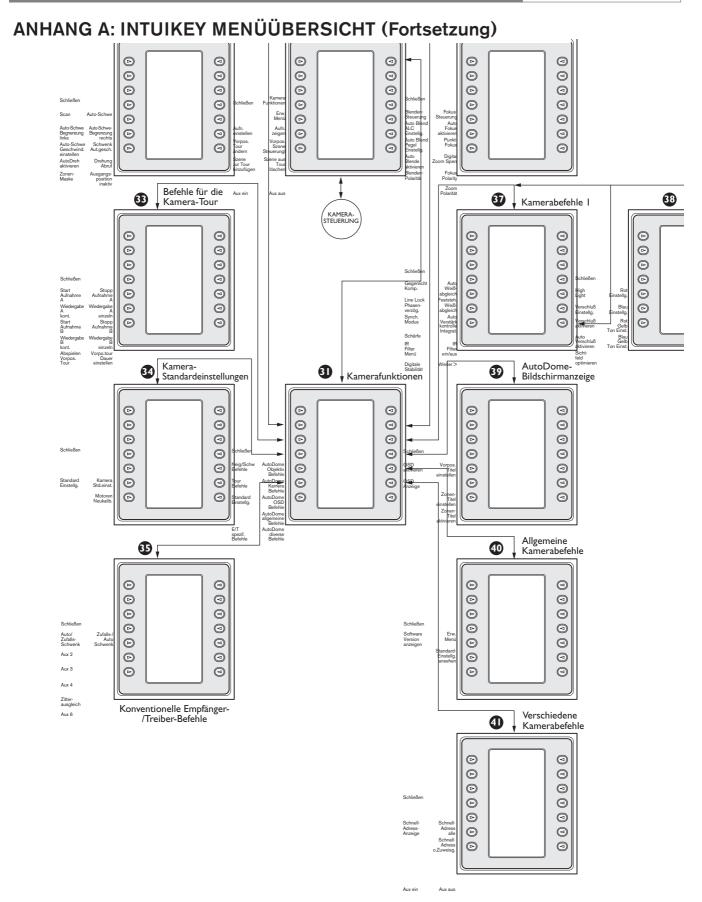


Abbildung A-3 Tastatur-Menüstruktur (Kameramenüs)

## ANHANG B: KAMERASTEUERBEFEHLE

Die IntuiKey Tastatur ermöglicht den Zugriff auf die Kamerasteuerfunktionen für entsprechend ausgerüstete Systemgeräte. Bestimmte Funktionen können durch die Sicherheitsfunktion der AutoDome eingeschränkt sein. Weitere Einzelheiten finden Sie in ANHANG C. Das Hauptmenü für die Kamerasteuerung ist nachstehend dargestellt. Darauf folgt eine Beschreibung der Befehle.

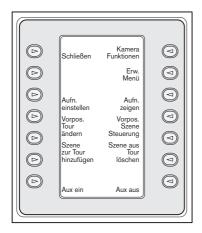


Abbildung B-1 Kamerasteuerung Hauptmenü

### 

Beenden des *Kameramenüs* und Rückkehr zum vorhergehenden Steuerungs-/Programmierungsmenü.

## Nicht genutzt

### Aufn. einstellen

Die Vorpositionsszenen der Kamera werden durch Drücken der Softkey **Aufn. einstellen** programmiert. Folgende Anzeige erscheint am Status-Display:

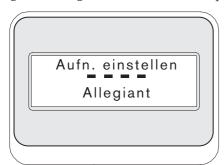


Abbildung B-2

Durch Eingabe einer zweistelligen Aufnahmenummer, gefolgt von **ENTER** wird die aktuelle Kameraposition als die eingegebene Aufnahmenummer programmiert. Vierstellige Nummern sind für die Kamerakonfigurationsbefehle reserviert.

HINWEIS: Diese Funktion wird auch aktiviert, wenn Sie die Taste **SHOT** (neben dem Joystick) über zwei Sekunden lang gedrückt halten.

### 4 Vordefinierte Tour ändern

Dieser Befehl ist G3 AutoDome<sup>®</sup> Kameras vorbehalten. Mit dieser Softkey wird eine Kamera-Bildschirmanzeige aufgerufen

## Szene zur Tour hinzufügen

Diese Softkey fügt der "*Tour*" der Kamera eine Szene hinzu. Bei Drücken der Softkey das Status-Display wechselt zu:

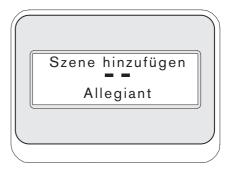


Abbildung B-3

## 6 Nicht genutzt

## Aux ein

Diese virtuelle Taste drücken, um eine Zahl einzugeben, die einem Zusatzbefehl zugeordnet ist. Die Statusanzeige wird zu einem Eingabefeld.

ANMERKUNG: Solange die **EINGABETASTE** gedrückt wird, wiederholt sich der Zusatzbefehl automatisch, bis die Taste losgelassen wird.

### Kamerafunktionen

Öffnet ein Untermenü mit direkten Verknüpfungen zu mehreren *Kamerafunktionsmenüs* (siehe Abbildung A-1).

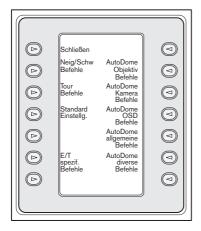


Abbildung B-4 Hauptmenü Kamerafunktionen

Wird eine Kamerafunktions-Softkey gedrückt, erscheint ein zweites Softkey-Menü. Wenn die Funktion Auswahloptionen für den Nutzer enthält, werden diese mit zwei Tasten angezeigt. Deren Text repräsentiert die verfügbaren Optionen (z. B. erhöhen/vermindern, ein/aus usw.). Die angezeigten Optionen entsprechen der ausgewählten Funktion. Nach der Befehlsausführung oder nach einem Zeitlimit von ca. zehn Sekunden kehrt das Softkey-Display zum Kamerafunktionsmenü zurück. Eine Liste aller verfügbaren Kamerabefehle und der zutreffenden Kameras ist in der untenstehenden Tabelle zu finden.

### Menü Erweitert

ücken Sie diese Softkey-Taste, um das Programmierungs-Hauptmenü der AutoDome Serien G3 und Tag/Nacht mit der Firmware Version 2.0 oder höher abzurufen.

### Aufnahme zeigen


Drücken Sie die Taste Shot am Tastenfeld. Das Status-Display wechselt zu dem in ABBILDUNG B-5 gezeigten Eingabefeld.



Abbildung B-5

Durch Eingabe einer zweistelligen Aufnahmenummer, gefolgt von **ENTER** wird eine vorher programmierte Kameraposition für die gegenwärtig gesteuerte Kamera gewählt.

HINWEIS: Diese Funktion wird auch ausgeführt, wenn Sie die Taste **SHOT** (neben dem Joystick) länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

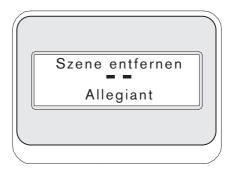

## Abbildung B-6

## **Worpos. Szene Steuerung:**

Dieser Befehl ist G3 AutoDome Kameras vorbehalten. Mit dieser Taste wird eine Kamera-Bildschirmanzeige aufgerufen.

## Szene aus Tour löschen:

Bei Drücken der Taste **Aufnahme löschen** wechselt das Status-Display zu dem in Abbildung B-6 gezeigten.

## Nicht genutzt

## Aux aus

Drücken Sie diese Softkey, um die Nummer eines Aux-Befehls einzugeben. Am Softkey-Display erscheint eine kurze Anweisung und am Status-Display ein Eingabefeld. Hinweise zum Aufrufen des Menüs *Kamerafunktion* sind dem Abschnitt zur Steuerung des jeweiligen Geräts zu entnehmen.

ANMERKUNG: Solange die **Eingabetaste** gedrückt wird, wiederholt sich der Zusatzbefehl automatisch, bis die Taste losgelassen wird.

# TASTATUR-KAMERABEFEHLE

Tastatur-Kamerabefehle	KAMERABEFEHLE	Kamerabezeichnungen	AUX- BEFEHLSNUMMER	
Kamerasteuerung		1		
Aufnahme einstellen	Vorpositionsprogram-mierung	Aufnahme im Kameraspeicher speichern		
Aufnahme zeigen	Vorpositionsabruf	Aufnahme aus Kameraspeicher abrufen		
	VP global aktivieren/deaktivieren			
Voreingestellte Tour ändern	6			
Voreingestellte Szenensteuerung				
	VP aktivieren/deaktivieren			
Szene zu Tour hinzufügen	VP aktivieren			
Szene aus Tour löschen	VP deaktivieren			
Schwenk-/Neige-Befehle				
Scan	Scan	Autoschwenk ohne Begrenzung	1	
Autoschwenk	Autoschwenk	Autoschwenk zw. Begrenzungen	2	
Autoschwenk linke Begrenzung	Autoschwenk linke Begrenzung	Autoschwenk linke Begrenzung einstellen und anzeigen		
Autoschwenk rechte Begrenzung	Autoschwenk rechte Begrenzung	Autoschwenk rechte Begrenzung einstellen und anzeigen		
Autoschwenk Geschwindigkeit einstellen	Autoschwenk und Scan-Geschwindigkeit			
	einstellen	Autoschwenk Ge-schwindigkeit einstellen	14	
Inaktiv Ausgangspos.	Zurück zu Ausgangspos. (Vorpos. 1)	Bei Inaktivität zurück zur Ausgangsposition	9	
Schwenk Autogeschw.	Schwenk Autogeschw.	"Hochlauf" für Festge-schwindigkeitssteuerung	16	
Autodrehen aktivieren	Autodrehen aktivieren	Aktiviert/deaktiviert Autodrehen	18	
Drehen Anforderung	Drehen Anforderung	Schwenk 180 Grad		
Zonenmaske	Zonenmaske	Bis zu 16 Zonen können ausgeblendet werden	86	
Tourbefehle				
Wiedergabe A, kont.	Wiedergabe A, kontinuierlich	Wiedergabe A, kontinuierlich	50	
Wiedergabe A, einfach	Wiedergabe A, einfach	Wiedergabe A, einfach	51	
	Wiedergabe A, weiter	Wiedergabe A, weiter	52	
	Löschen A Aufnahme bis Ende	Löschen A Aufnahme bis Ende		
Wiedergabe B, kont.	Wiedergabe B, kontinuierlich	Wiedergabe B, kontinuierlich	52	
Wiedergabe B, einfach	Wiedergabe B, einfach	Wiedergabe B, einfach	53	
Beginn Aufnahme A	Aufnahme A	Aufnahme A	100	
Ende Aufnahme A	Aufnahme A	Aufnahme A	100	
	Weiter A, Aufnahme	Weiter A, Aufnahme	101	
Beginn Aufnahme B	Aufnahme B	Aufnahme B	101	
Ende Aufnahme B	Aufnahme B	Aufnahme B	101	
Ausführen Vorpos.tour	Ausführen Vorpositionstour	Vorpositionstour	8	
Dauer Vorpos.tour einstellen	Dauer Vorpositionstour einstellen	Pause zwischen Tourabrufen	15	
Standardeinstellungen				
Standardeinstellung	Gerät auf Standard-einstellungen zurücksetzen	Alle Nutzereinstellungen gehen verloren		
Kamerastandardeinstellung	Kamera auf Standardein-stellungenzurücksetzen	Standardeinstellung Kamera	40	
Motoren Ausgangspos.	S/N SE Ausgangsposition			
E/T-spezifische Befehle				
Schwenk Auto/Zufall	Autoschwenk/Zufalls-schwenk	Dip-wählbare Schwenk-modi	I	
Zufall/Auto-Schwenk	Zufallsschwenk/Auto-schwenk	Dip-wählbare Schwenkmodi	7	
E/T-spezifische Befehle (Forts.)				
Aux 2	Relaisausgang 2	Aux Relais aktivieren	2	
Aux 3	Relaisausgang 3	Aux Relais aktivieren	3	
Aux 4	Relaisausgang 4	Aux Relais aktivieren	4	
Zitterausgleich	Zitterausgleichs-funktion	2 Min. Verzögerung Zitterausgleichs-funktion	5	
Aux 6	Zusatzrelais (Triac) Steuerung	Zusatzrelaisfunktion	6	

Fortsetzung der Tabelle umseitig ...

## **PASSENDE KAMERAS**

Aux ein/aus	VORPOSITIONS- BEFEHLSNUMMER	VORPOSITION EINSTELLEN/ ANZEIGEN	TC700	LTC 0709 LTC 0809	G3	Tag/nacht	Empfänger/ Treiber
	1-99	einstellen	J	J	J	J	J
	1-99	anzeigen	J	J	J	J	J
	900	akt./deakt.	J	J	J	J	J
	900	einstellen	N	N	J	J	N
	100	einstellen	N	N	J	J	N
	901-999	einstellen/anzeigen	J	J	J	J	J
	1-99	aktivieren	N	N	J	J	N
	1-99	deaktivieren	N	N	J	J	N
ein/aus			J	J	J	J	N
ein/aus			J	J	J	J	N
	101	einstellen/anzeigen	J	J	J	J	N
	102	einstellen/anzeigen	J	J	J	J	N
+/-			J	J	J	J	N
ein/aus			J	J	Hinweis <sup>2</sup>	J	J
ein/aus			J	J	J	J	N
ein/aus			J	J	Hinweis <sup>2</sup>	J	N
	111	anzeigen	J	J	Hinweis <sup>1</sup>	N	N
ein/aus			N	N	J	ļ J	N
ein/aus			J J	J	Hinweis <sup>2</sup>	ļ J	N
ein/aus			J J	J	J	J	N
ein/			J J	J J	Hinweis <sup>2</sup>	N	N
	500	einstellen/anzeigen	J	J	N	N	N
ein/aus			N	N	Hinweis <sup>2</sup>	J	N
ein/aus			N	N ·	Hinweis <sup>2</sup>	J	N
ein			J J	J	J	J	N
aus			ļ ļ	ļ J	J	J	N
ein/aus			J	J	N	N	N
ein			N	N	Hinweis'	<u> </u>	N
aus			N	N ·	Hinweis	J	N
ein			J J	J J	Į į	J	Į į
+/-			J	J	J	J	J
	900	aimatell		1	1	1	
_:	899	einstellen	J	J	J	J	J
ein	110		J	J	J	J	N
	110	neukal./anzeigen	l l	J	J	J	N
ein/aus			N	N	N	N	ı
			N	N	N	N	J
ein/aus			IN	IN	IN	IN	J
ein/aus			N	N	N	N	1
ein/aus ein/aus			N	N	N	N	J
ein/aus ein/aus			N	N	N	N	J
ein/aus ein/aus			N	N	N	N	J
ein/aus ein/aus			N	N	N	N	J I
eiii/aus			''	I IN	17	17	1

Fortsetzung der Tabelle umseitig ...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Funktionsmerkmal ist nur auf G3-Kameras mit Firmwareversion 2.00 oder höher anwendbar. <sup>2</sup> Dieses Funktionsmerkmal ist nur auf G3-Kameras mit einer Firmwareversion unter 2.00 anwendbar.

... Forts. von der vorherigen Seite

Aux 6	Zusatzrelais (Triac) Steuerung	Zusatzrelaisfunktion	6	
AutoDome Objektivsteuerung				
Blendensteuerung	Blendensteuerung	Auto/Manuell	3	
Auto-Blende ALC einst.	Auto-Blende ALC einst.	Spitzen-/Mittelwert	10	
Auto-Blende Pegel einst.	Auto-Blende Pegel einst.	Auto-Blende Pegel einst.	П	
Auto-Blende aktivieren	Auto-Blende Aktivierung	Aktiviert AB bei Bewegung	13	
Fokussteuerung	Fokussteuerung	Auto/Manuell	4	
Auto-Fokus aktivieren	Auto-Fokus Aktivierung	Aktiviert AF bei Bewegung	12	
Punktfokus	Punktfokus	Aktiviert auto. Punktfokus	17	
	Zoombereichsgrenze	Begrenzt Zoombereich für Tele	19	
Digitale Zoomsperre	Digitale Zoomsperre	Schaltet DZ ein und aus	80	
Zoompolarität	Zoompolarität	Ändern Zoompolarität	91	
Fokuspolarität	Fokuspolarität	Ändern Fokuspolarität	92	
Blendenpolarität	Blendenpolarität	Ändern Blendenpolarität	93	
AutoDome Kamerabefehle				
Gegenlichtkompen-sation	GL KOMP	Gegenlichtkompen-sation	20	
Highlight	HIGH LIGHT	Highlight	21	
Verschluss einst.	VERSCHLUSS EINST	Verschluss einst.	22	
Verschluss aktiv.	VERSCHLUSS	Verschluss	23	
Autom. Verschluss aktiv.	Autom. Verschluss	Aktivierung autom. Verschluss	24	
IR Filter Menü	IR Filter Menü	Ein/Aus/Auto	56	
IR Filter ein/aus	IR Filter ein/aus	Ein/Aus	57	
Autom. Weißabgleich	WEISSABGLEICH	Weißabgleich	30	
Rot einst.	ROT	Rot einst.	31	
Blau einst.	BLAU	Blau einst.	32	
Rot-Gelb-Ton einst.	R G TON	R-G Ton einst.	33	-
Blau-Gelb-Ton einst.	B G TON	B-G Ton einst.	34	
Festst. Weißabgleich	FEST WA	Festst. Weißabgleich	35	
Linelock-Phasenverzögerung	LL PHASE	Einst. LL Phasenver-zögerung	41	
Synch.modus	SYNC	Synch.modus	42	
AGC aktivieren	AGC	AGC	43	
Schärfe	VERT ÖFF EINST	Vertikale Öffnung einst.	44	
Sichtfeld optimieren	FOV OPT C	Sichtfeld optimieren	45	
Tag/Nacht-Ebene	Nachtmodus-Grenzwert	Grenzwertebenen-Einstellung	58	-
AutoDome Bildschirm-anzeigebefehle				
OSD aktivieren	OSD AKTIVIEREN	Bildschirmanzeige aktivieren	60	
OSD anzeigen	ODS ANZEIGEN	OSD einstellen	61	
Vorpos. Titel einstellen	VP TITEL MENÜ	Vorpositionstitel einstellen	62	
Zonentitel Menü	ZONENTITEL MENÜ	Zonentitel einstellen	63	
Zonentitel aktivieren	ZONENTITEL C	Zonentitel ein/aus	64	
AutoDome allg. Befehle				
Softwareversion anzeigen	Softwareversion anzeigen	Software # anzeigen	66	
Erweitertes Menü	Erweitertes Menü	Erweitertes Menü	46	
Standardeinstellungen ansehen	Standardeinstellungen ansehen	Standardeinstellungen ansehen	47	
AutoDome versch. Befehle				
	Befehlssperre ein	Befehlssperre in		
	Befehl freigeben	Befehl freigeben		
	Befehl sperren/freigeben	Befehl sperren/freigeben	90	
	Befehl sperren/freigeben	Befehl sperren/freigeben	55	
Schnelladresse anzeigen	Schnelladresse, Anzeige	Schnelladresse, Anzeige	997	
Schnelladresse alle	Schnelladresse, alle Geräte	Schnelladresse, alle Geräte	998	
chnelladressen nicht zugewiesen	Schnelladresse, unadressiert	Schnelladresse, unadressiert	999	

Fortsetzung der Tabelle umseitig ...

... Forts. von der vorherigen Seite

ein/aus			N	N	N	Ν	J
auto/man			J	J	J	J	N
SW/MW			J J	J	J	N	N
+/-			J	J	J	J	N
ein/aus			J	J	Hinweis <sup>2</sup>	N	N
auto/man			J	J	J	J	N
ein/aus			j	j	Hinweis <sup>2</sup>	J	N
ein/aus			j	j	Hinweis <sup>2</sup>	j	N
ein/aus			j	N	N	N	N
ein/aus			N	ı	Hinweis <sup>1</sup>	1	N
ein/aus			N	Ň	Hinweis <sup>3</sup>	ĺ	N
ein/aus			N	N	Hinweis <sup>3</sup>	i	N
ein/aus			N	N	Hinweis <sup>3</sup>	í	N
						,	
ein/aus				I	ı	1	N
ein/aus			i	i	Ň	Ň	N
+/-			1 1	Ŋ	N	N	N
ein/aus			J J	1	Hinweis <sup>3</sup>	N	N
ein/aus			J J		N	N	N
ein/			N	N	N	1	N
ein/aus			N	N	N	J	N
auto/man			I	19	IN	J	N
+/-			J	J	N N	N	N
+/-			J	J	N	N	N
+/-			J J	J	N		
+/-			J J	J	N	N	N
			l j	J		N	N
innen/außen			J J	j	Hinweis <sup>1</sup>	J	N
+/-			J J	J	J	j	N
II/xtal			J J	J	J	J	N
ein/aus			J J	J	J	J	N
+/-			J	<u>J</u>	J	N	N
ein/aus			N	J	N	N	N
ein			N	N	N	J	N
ein/aus			N	J	J	J	N
ein/menü			N	J	J	J	N
ein/menü			N	J	J	J	N
ein/menü			N	J	J	J	N
ein/aus			N	J	Ν	N	N
ein/			N	J	J	J	N
ein/			N	N	Hinweis <sup>1</sup>	J	N
ein/aus			N	N	Hinweis <sup>1</sup>	J	N
	103	einst/	J	J	J	J	N
	104	einst/	j	]	i	j	N
ein/aus			Ň	Ň	Hinweis <sup>1</sup>	j	N
ein/aus			N	N	Hinweis <sup>3</sup>	i	N
ein			N	N	Hinweis <sup>3</sup>	i	N
ein			N	N	Hinweis <sup>3</sup>	i	N
ein			N	N	Hinweis <sup>3</sup>	i	N
			1			,	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Funktionsmerkmal ist nur auf G3-Kameras mit Firmwareversion 2.00 oder höher anwendbar. <sup>2</sup> Dieses Funktionsmerkmal ist nur auf G3-Kameras mit einer Firmwareversion unter 2.00 anwendbar. <sup>3</sup> Dieses Funktionsmerkmal ist nur auf G3-Kameras mit einer Firmwareversion von über 2.00 anwendbar.

## ANHANG C: SICHERHEITSINFORMATIONEN

## IntuiKey Sicherheit

Einstellungen, die nicht versehentlich geändert werden sollten, werden durch ein allgemeines Kennwort geschützt. Auf dieses Kennwort kann durch gleichzeitiges Drücken von 1 und 0 zugegriffen werden. Dabei ist es erforderlich, diese Tasten innerhalb von einer Sekunde zu drücken.

### AutoDome Sicherheit

Die AutoDome verfügt über Sicherheitsfunktionen, die den Zugang zu seinem Menü Erweitert einschränken.

Um Zugang zum Menü Erweitert zu erhalten, geben Sie einen Befehl Auxiliary Off 90 ein. Wurde kein Kennwort eingestellt, kann der Befehl Auxiliary Off 90 mit dem Kennwort 0000 (vier Nullen), dem Standard-Kennwort der AutoDome, die Sicherheitsfunktion für die Befehle des Menüs Erweitert direkt entsperren.

Nach 30 Minuten sperrt die AutoDome automatisch den Zugang zu seinem Menü Erweitert.

Wurde die Kennwortfunktion der AutoDome aktiviert, geben Sie das richtige Kennwort über den Joystick der Tastatur ein.

### Amerika:

Bosch Security Systems
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Tel: +1 (585) 223 4060
+1 800 289 0096

security.sales@us.bosch.com http://www.boschsecurity.us

## Europa, Naher Osten, Afrika:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, Niederlande
Telefon: +31 (0) 40 27 83955
Fax: +31 (0) 40 27 86668
emea.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.com

### Asiatisch-Pazifischer Raum:

Bosch Security Systems Pte Ltd 38C Jalan Pemimpin Singapur 577180

Tel.: +65 6319 3450
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.com

© 2006 Bosch Security Systems GmbH

F01U012658\_04 06-15 | April 10, 2006 | Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten.

